
### Montageanleitung

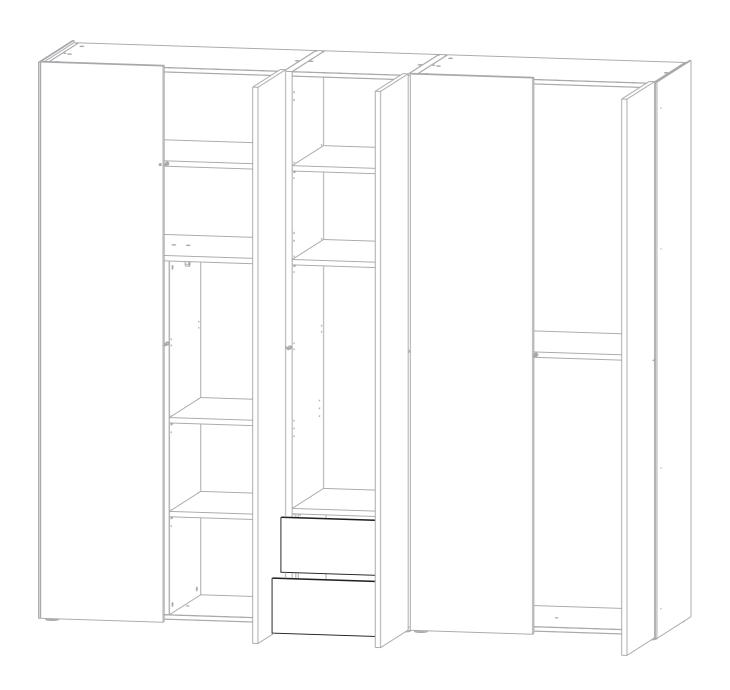



# Innenschubkasten 50cm für Kleiderschrank Connect

Stand: 11/2023 Technische Änderungen vorbehalten

### Inhalt

# formı

Allgemeine Hinweise	3
Erforderliche Werkzeuge	3
Beschläge	3
Montage Schubkastenaufdopplung	4
Montage Schubkastenschienen	6
Montage Schubkasten	7
Einstellungen Schubkasten	8

#### **Allgemeine Hinweise**




Bitte montieren Sie die Möbel nach den Hinweisen in der Aufbauanleitung und den Aufklebern auf den Möbeln. Beachten Sie auch die in der Aufbauanleitung angegebenen Maße der Befestigungsmateralien. Prüfen Sie sorgfältig, ob die von uns mitgelieferten Schrauben und Universaldübel für die bauseits vorhandene Beschaffenheit der Zimmerwand ausreichend sind. Im Zweifelsfall den baulichen Gegebenheiten entsprechende Schrauben oder Dübel verwenden oder andere, sichere Befestigungsart wählen.

Überzeugen Sie sich gewissenhaft vom festen Sitz aller einzelnen Verankerungen. Aufgeklebte Sicherheitsbestimmungen beachten. Elektroanschlüsse nur nach gültigen VDE-Bestimmungen vornehmen. Für nicht vorschriftsmäßig aufgebaute Möbel übernehmen wir keine Haftung.


Wichtiger Hinweis für den Benutzer der Möbel: Bitte alle Befestigungen von Zeit zu Zeit prüfen. Der Inhalt der Beschlagtüten ist standardisiert und gilt für verschiedene Typen. Von Fall zu Fall können einzelne Beschläge oder Schrauben übrigbleiben. Alle Produkte erfüllen hohe Qualitätsanforderungen. Grundstoffe wie Trägermaterialien oder Lacke entsprechen und unterschreiten den bei Drucklegung gültigen deutschen Emissionsverordnungen.


#### **Erforderliche Werkzeuge**

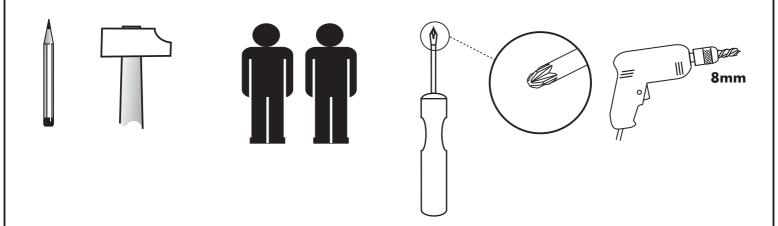


#### Beschläge











# Montage Schubkastenaufdopplung Öffnungsseite

# form<sub>1</sub>

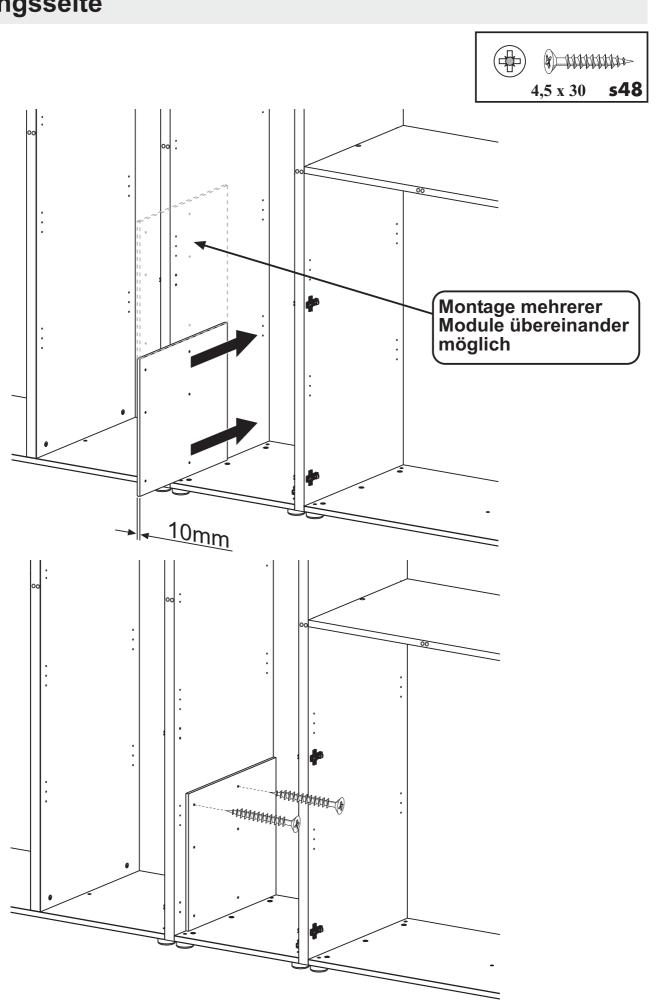


# Montage Schubkastenaufdopplung Anschlagseite




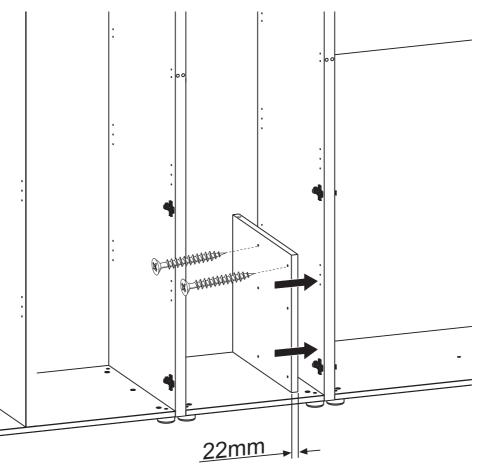



## Montage Schubkastenschienen letztes Loch s48 4,5 x 30 Annuna (s) 3. Loch von vorne 000 000 - HAHAHAHAK (K) AMMAMMA (8) 10mm **s26** 4,5 x 40 **letztes Loch** 000 000 3. Loch von vorne ()\_ttttttttt (a) transferration 22mm 6


### Montage Schubkästen

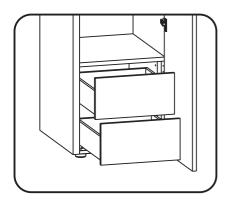




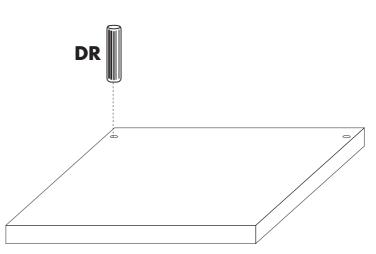

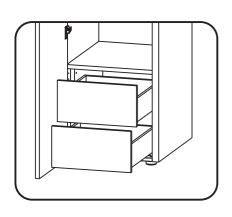

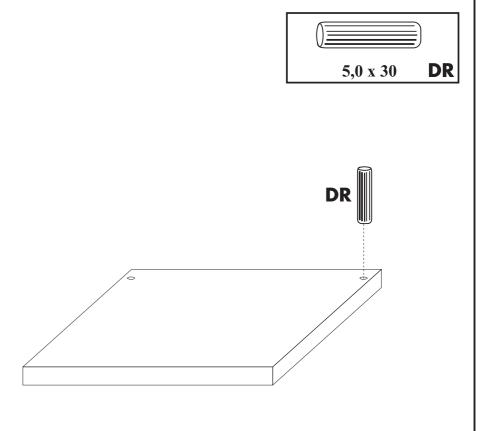

#### Montage Schubkästen

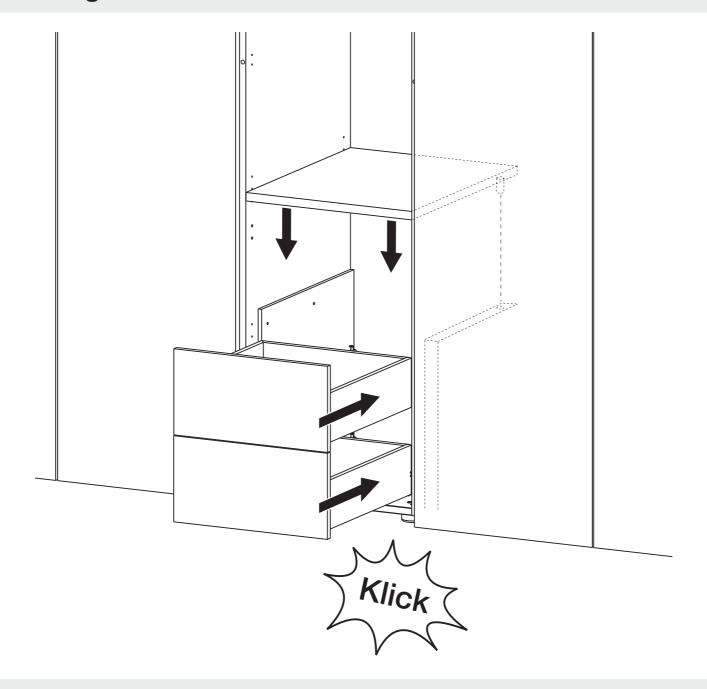

### Einstellung Schubkästen



QR-Code scannen und Schubkästen nach den Anweisungen einstellen