


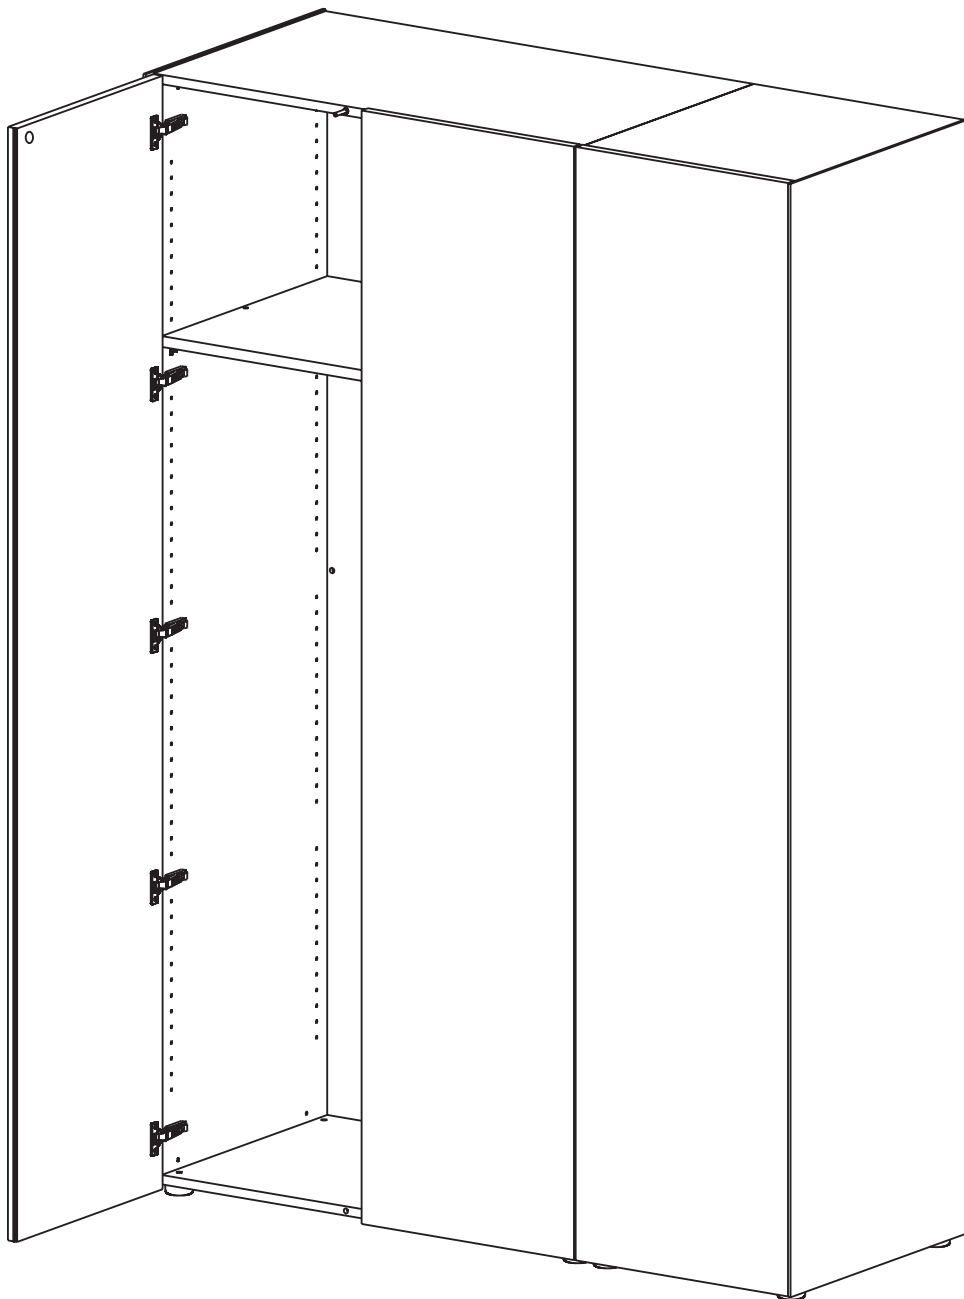

Allgemeine Hinweise.	3
Erforderliche Werkzeuge	3
Beschläge	4
Korpusmontage	5
Korpus ausrichten	16
Wandbefestigung	17
Türmontage	18
Türeinrichtung	21
Montage Einlegeboden	22
Montage Kleiderstange	23

Bitte montieren Sie die Möbel nach den Hinweisen in der Aufbauanleitung und den Aufklebern auf den Möbeln. Beachten Sie auch die in der Aufbauanleitung angegebenen Maße der Befestigungsmaterialien. Prüfen Sie sorgfältig, ob die von uns mitgelieferten Schrauben und Universaldübel für die bauseits vorhandene Beschaffenheit der Zimmerwand ausreichend sind. Im Zweifelsfall den baulichen Gegebenheiten entsprechende Schrauben oder Dübel verwenden oder andere, sichere Befestigungsart wählen.

Überzeugen Sie sich gewissenhaft vom festen Sitz aller einzelnen Verankerungen. Aufgeklebte Sicherheitsbestimmungen beachten. Elektroanschlüsse nur nach gültigen VDE-Bestimmungen vornehmen. Für nicht vorschriftsmäßig aufgebaute Möbel übernehmen wir keine Haftung.

Wichtiger Hinweis für den Benutzer der Möbel: Bitte alle Befestigungen von Zeit zu Zeit prüfen. Der Inhalt der Beschlagtüten ist standardisiert und gilt für verschiedene Typen. Von Fall zu Fall können einzelne Beschläge oder Schrauben übrigbleiben. Alle Produkte erfüllen hohe Qualitätsanforderungen. Grundstoffe wie Trägermaterialien oder Lacke entsprechen und unterschreiten den bei Drucklegung gültigen deutschen Emissionsverordnungen.





Erforderliche Werkzeuge











2,5 mm




4 mm

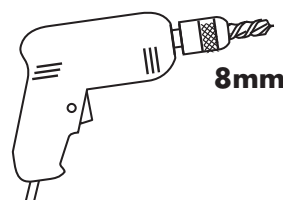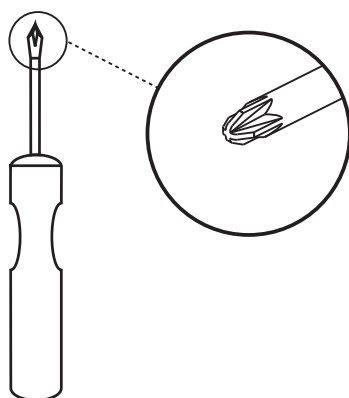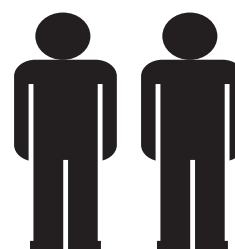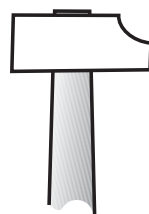


8mm

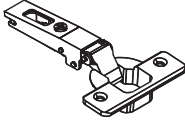

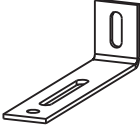

 t8	 srl2	 c12	 4 x 16 s4
 4,5 x 35 s27	 D 2mm d11	 8 x 40 p1	 3,5 x 20 rws2
 6,3 x 13 es4	 t7	 Ø13 mm Ø8 mm ak1	 tad5
 3,5 x 15 s5	 wbw	 a2FE	 mg3k
 wd	 vc2	 fu1	 Ø13 mm Ø10 mm ak8
 5,0 x 60 zks	 6,0 x 11 vc3	 fo1	 mg5c




8 x 40 **p1**




4,5 x 35 **s27**

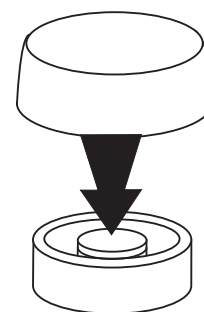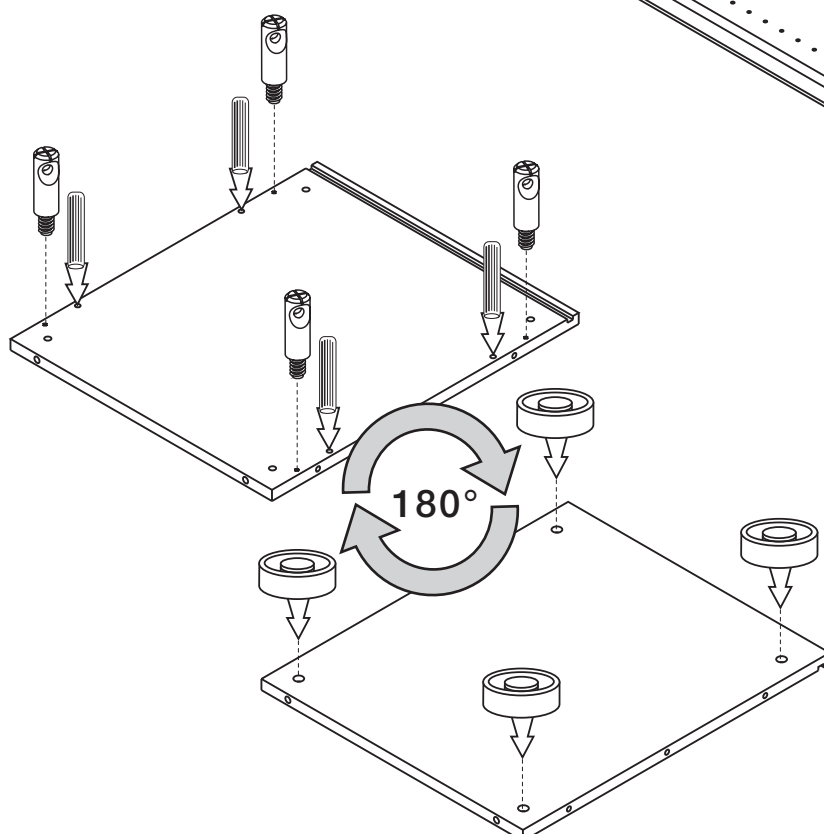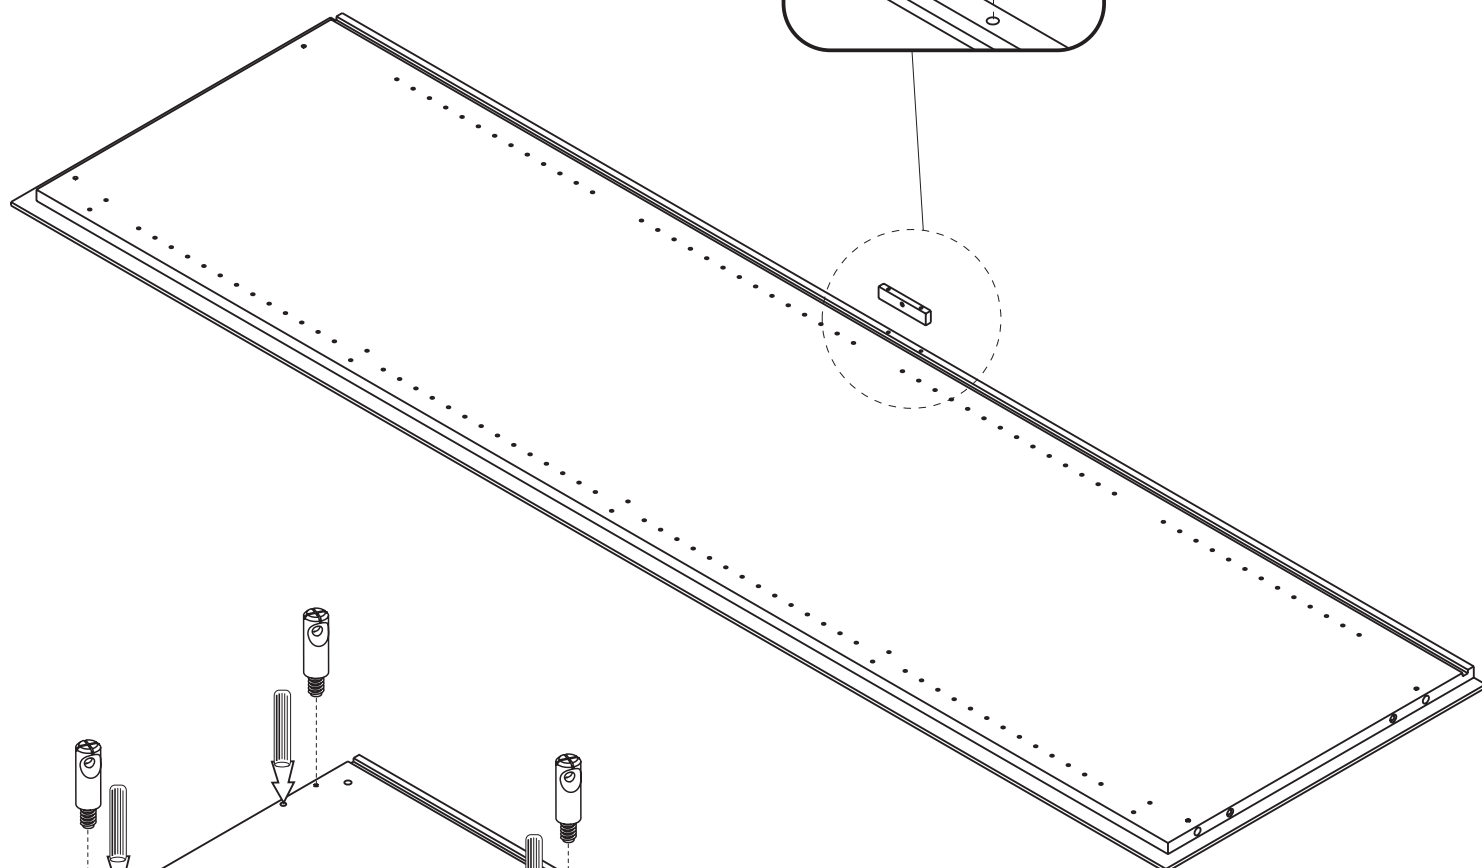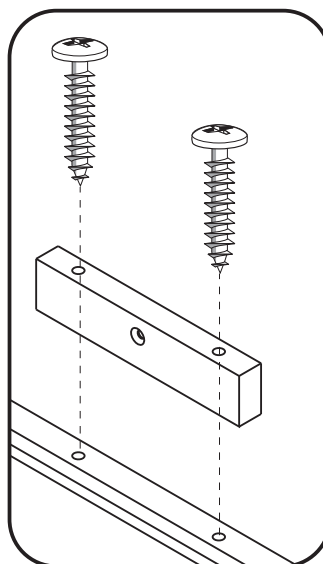



8 x 40

p1









vc2




fu1





fo1

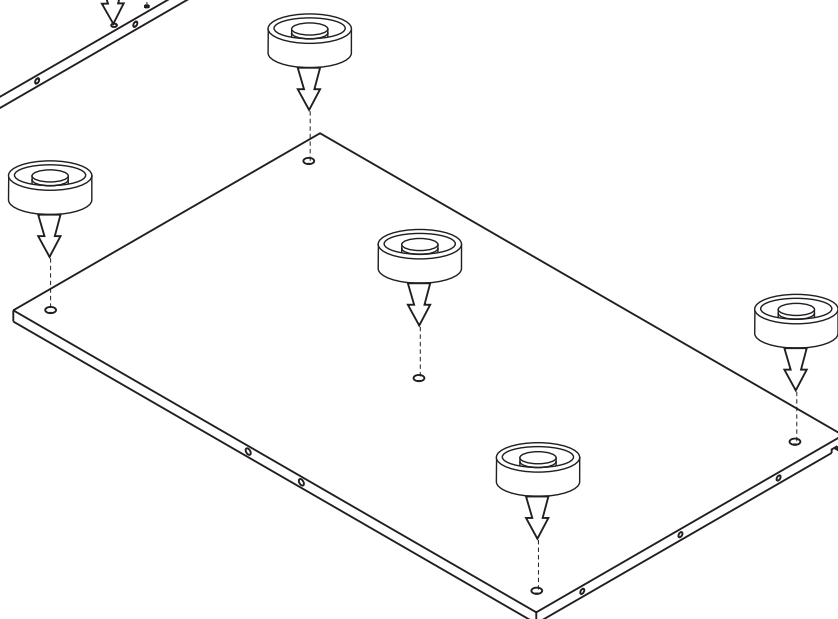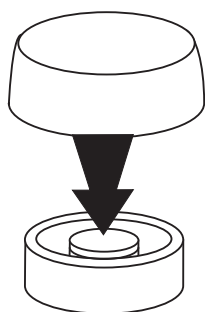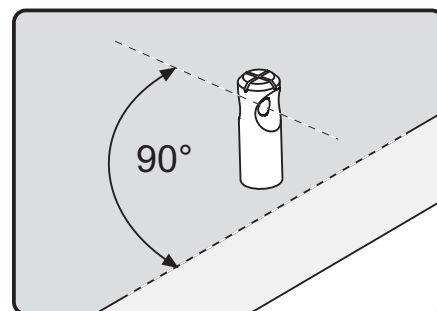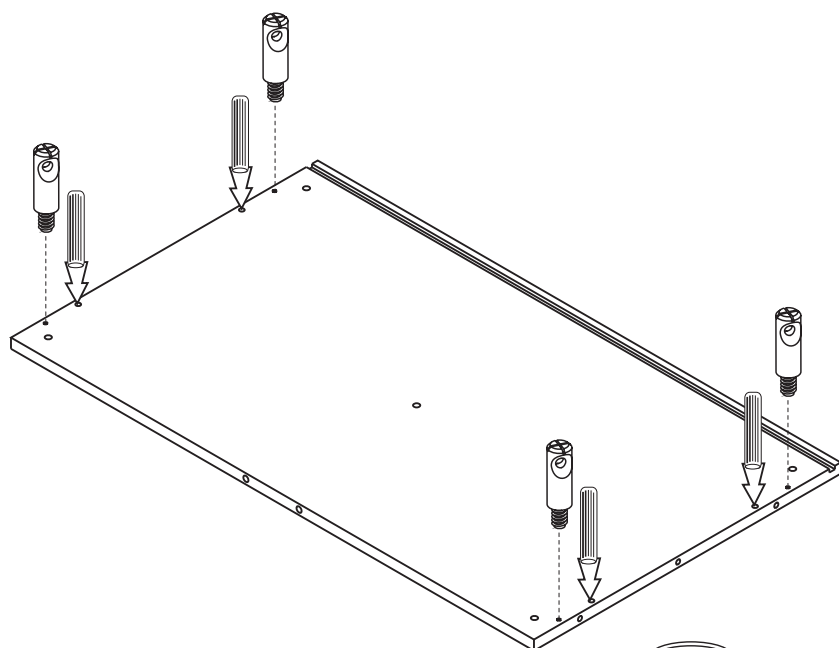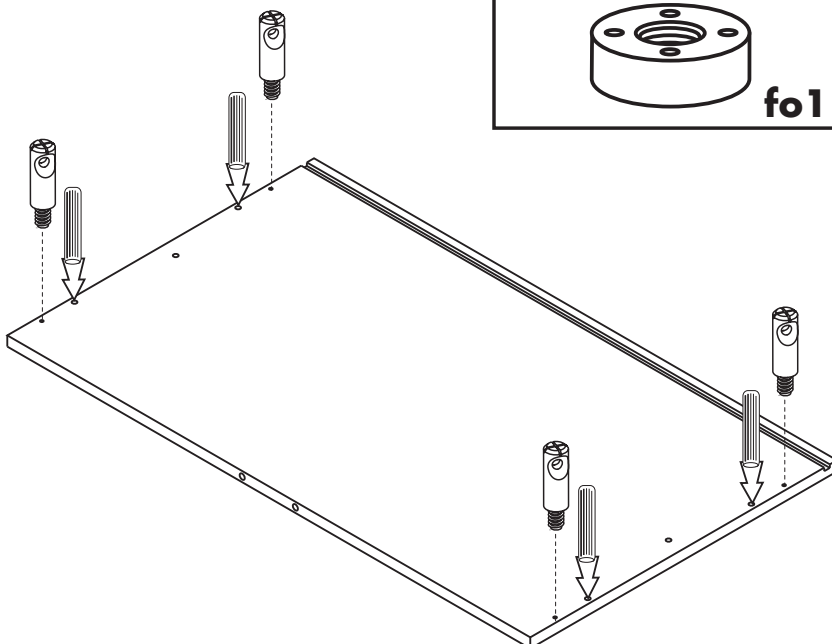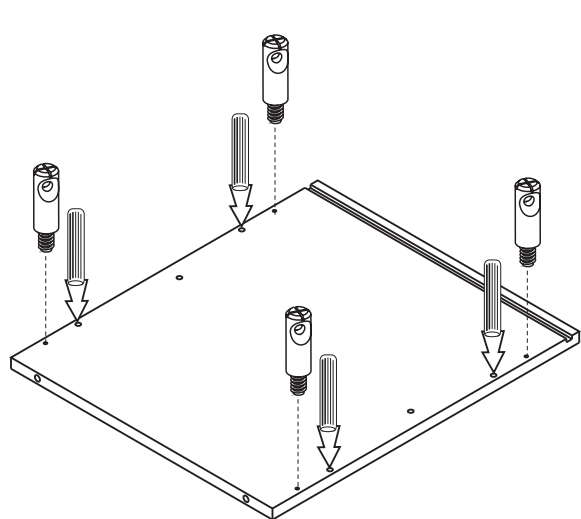



6,0 x 11



vc3

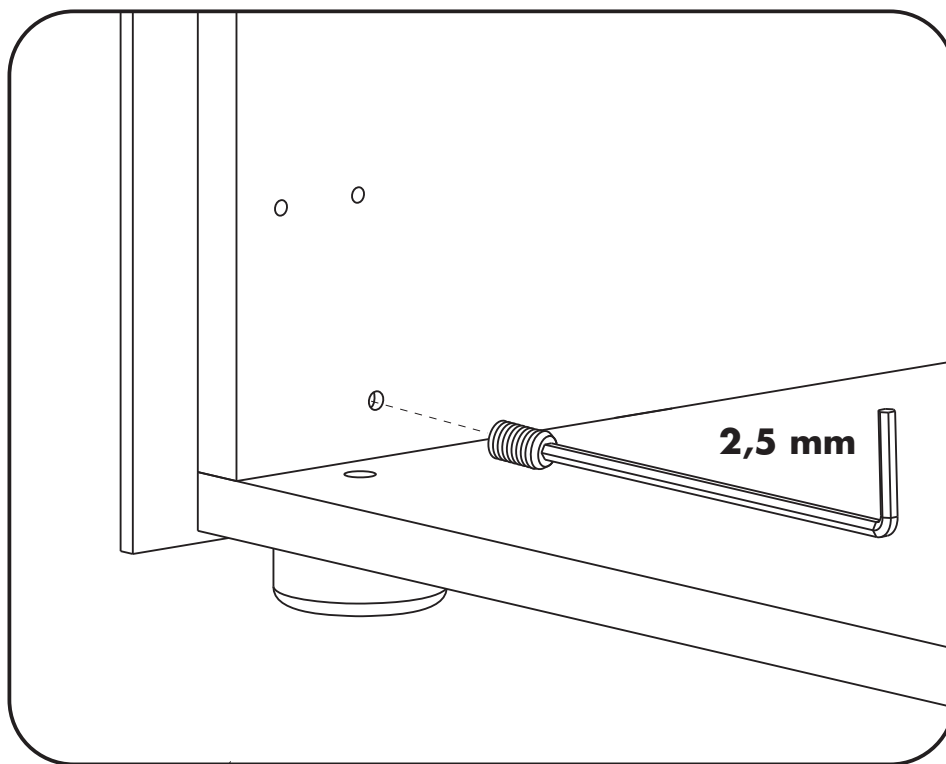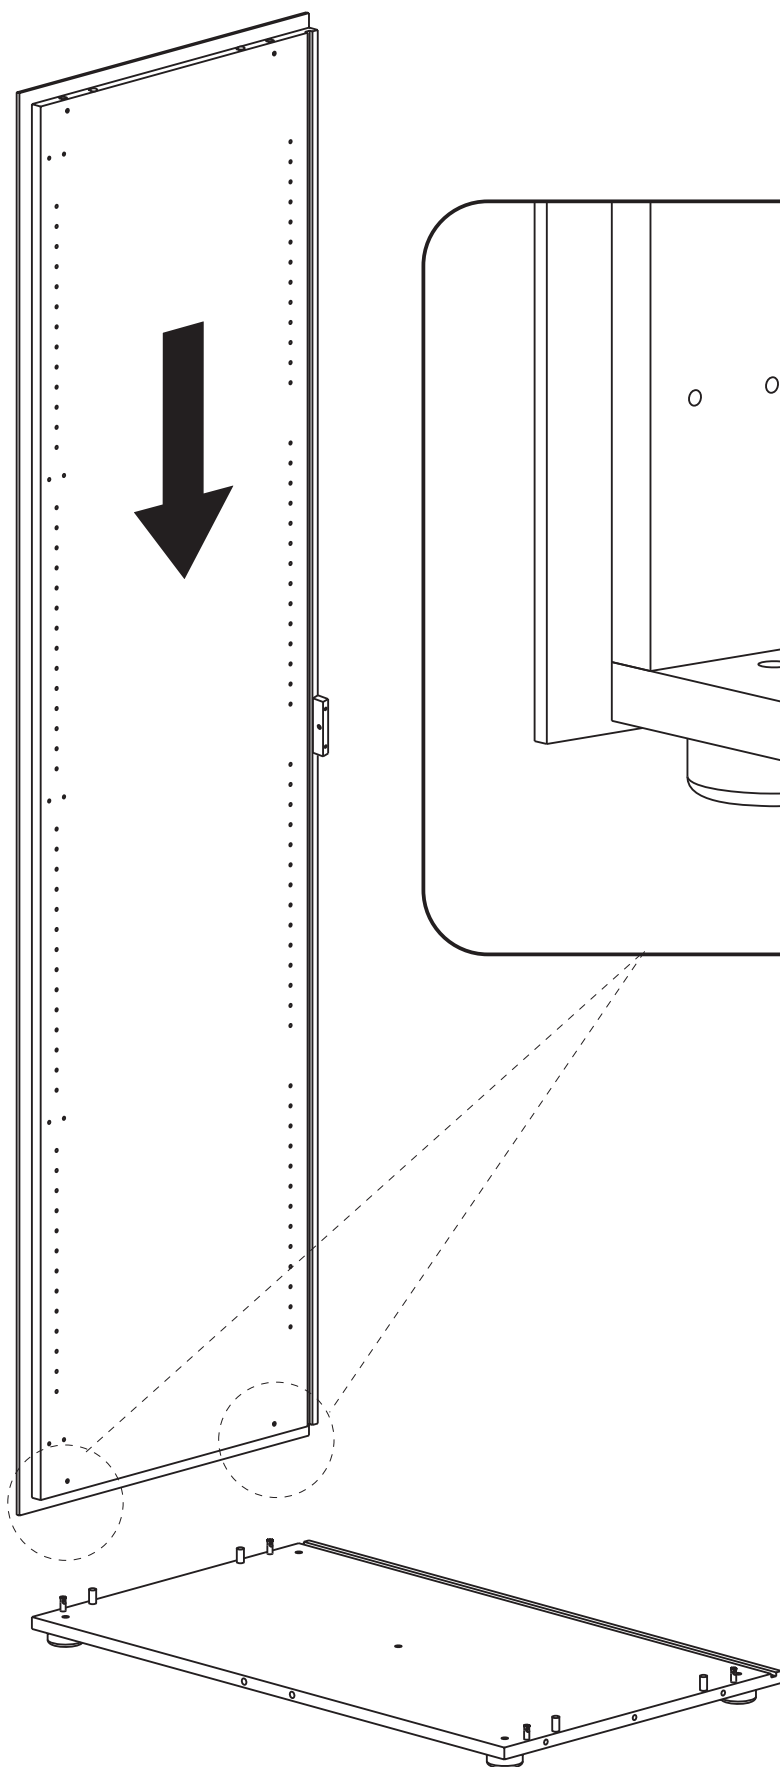


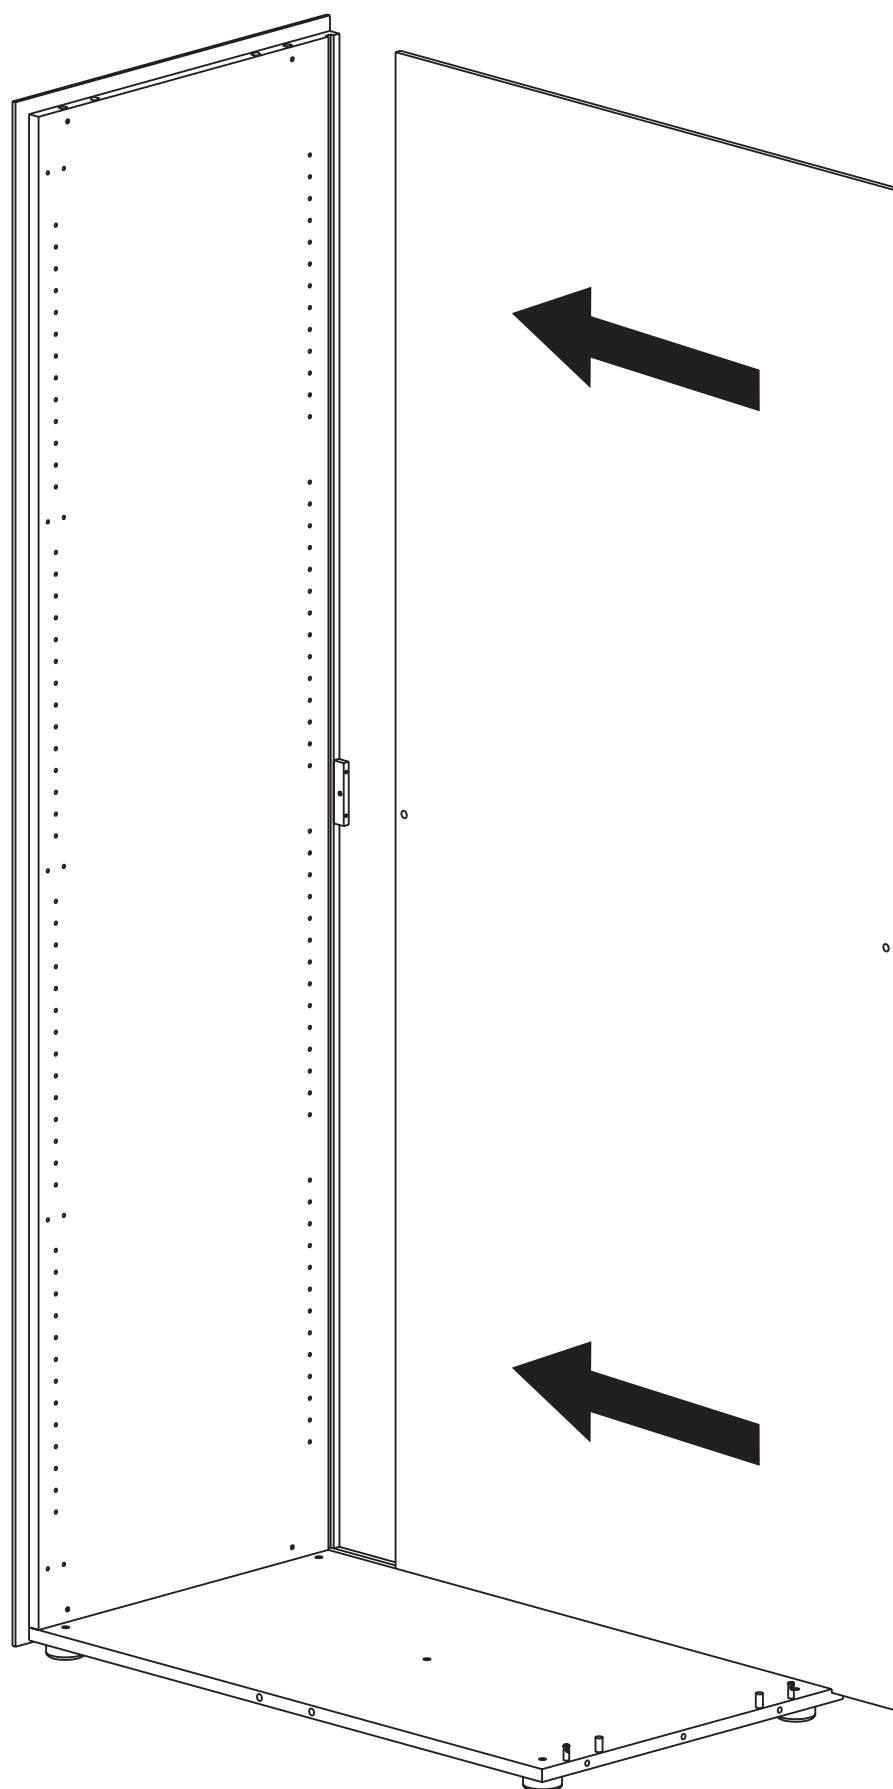



8 x 40


p1

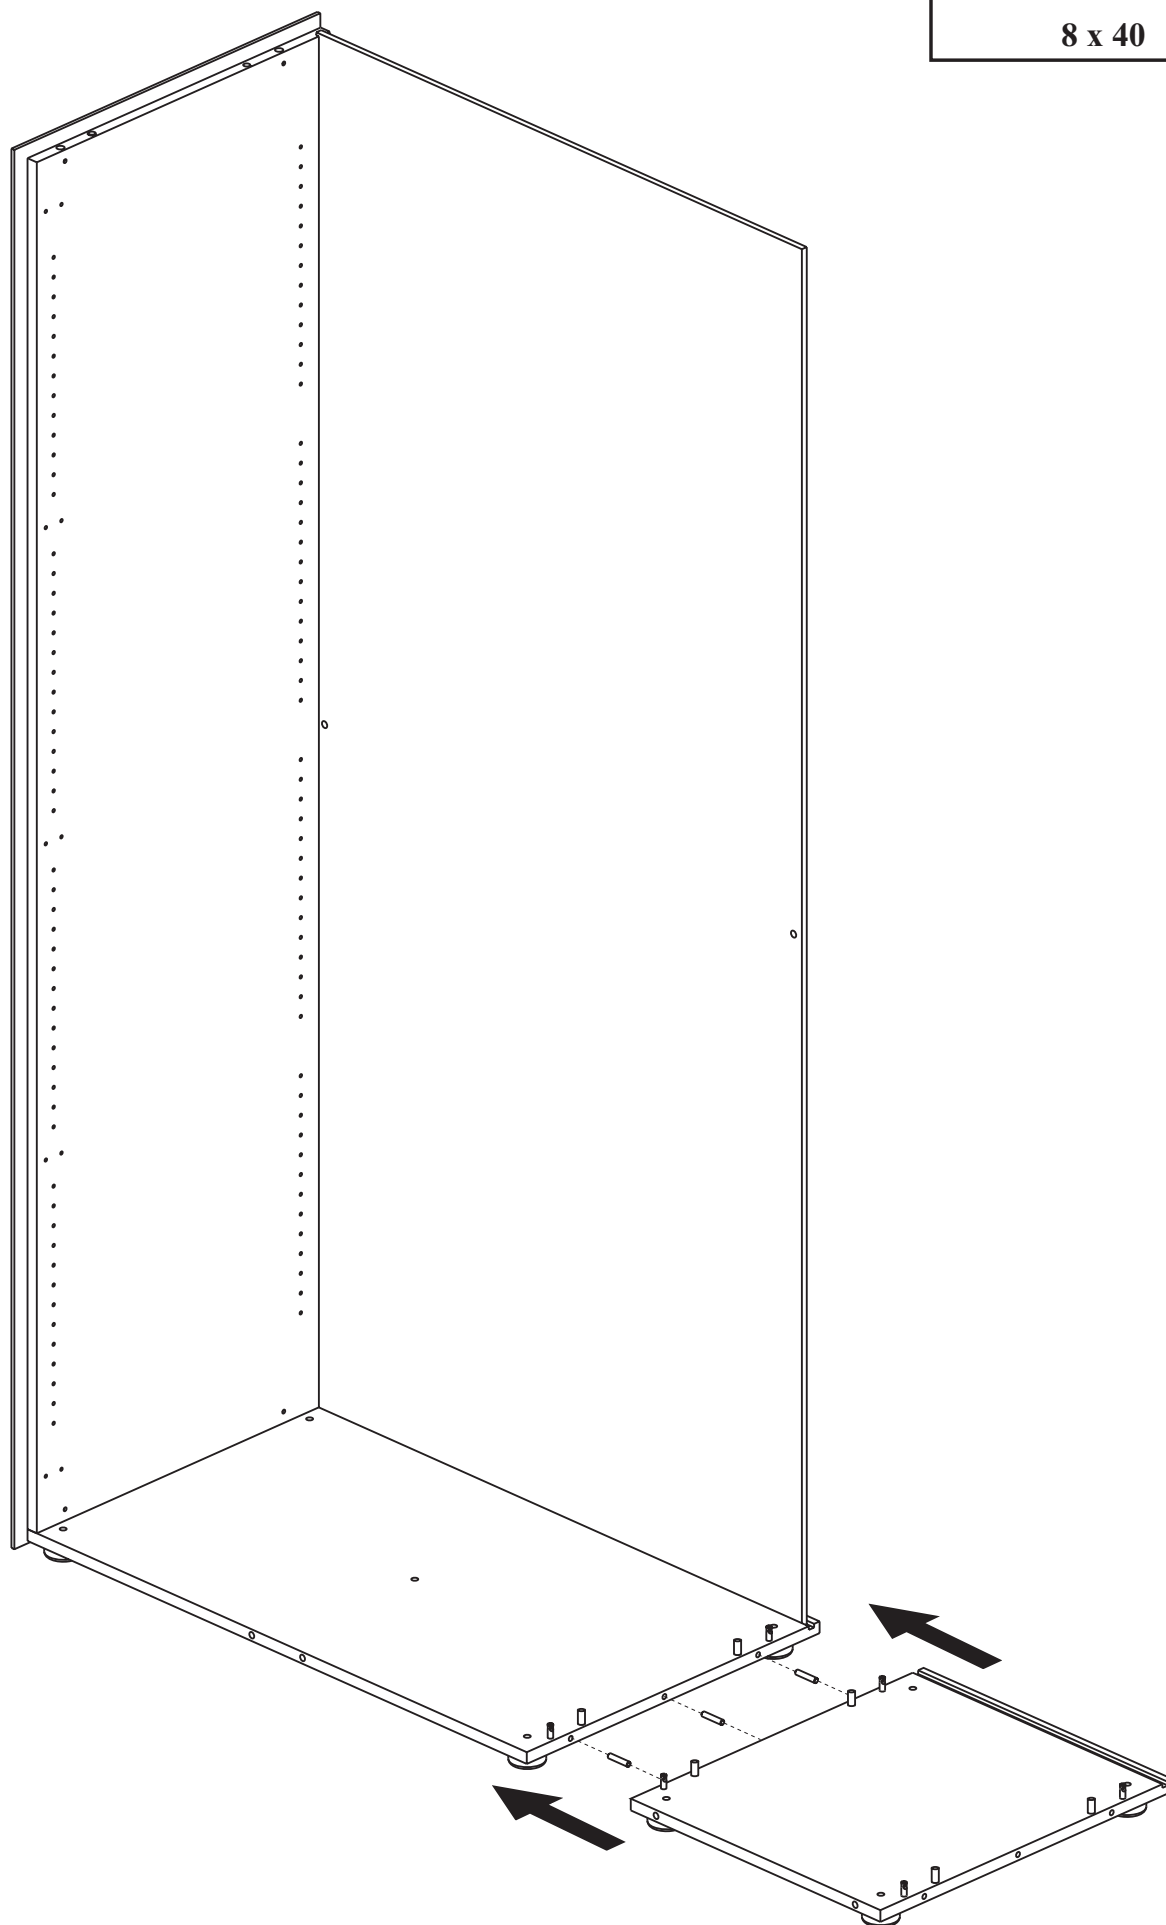


6,0 x 11




vc3

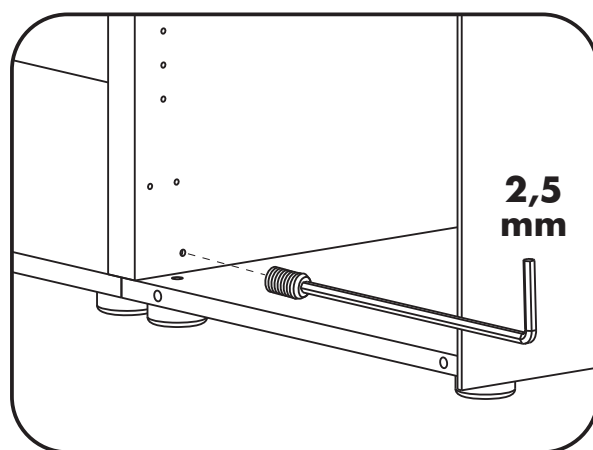


2,5
mm

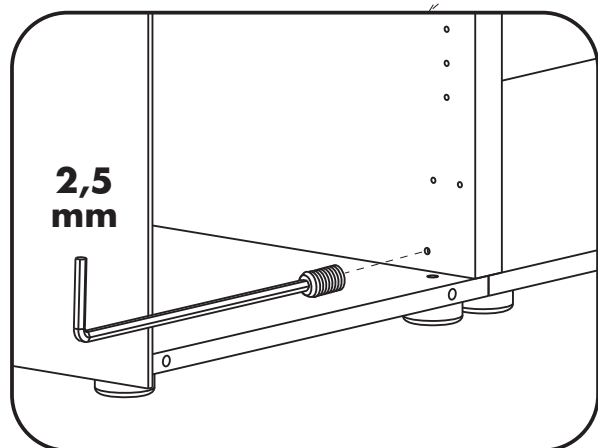





2,5
mm








3,5 x 20 rws2

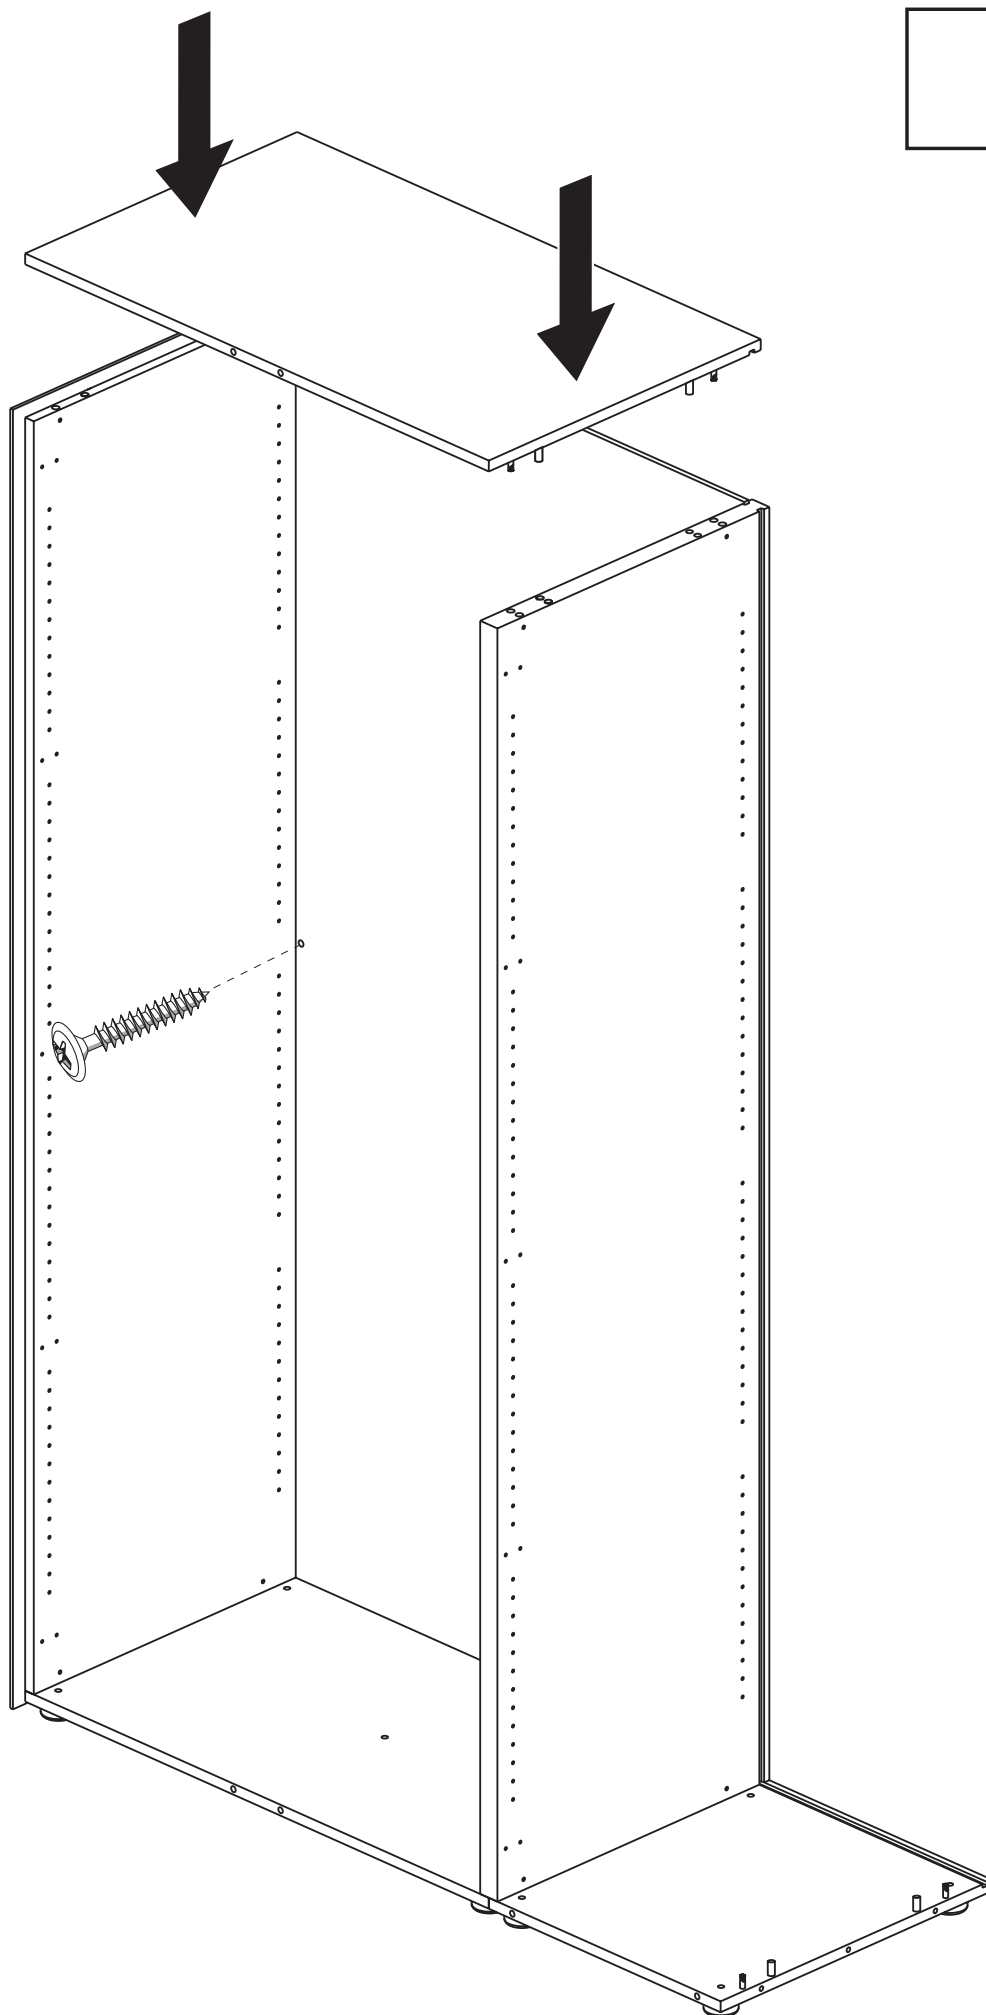

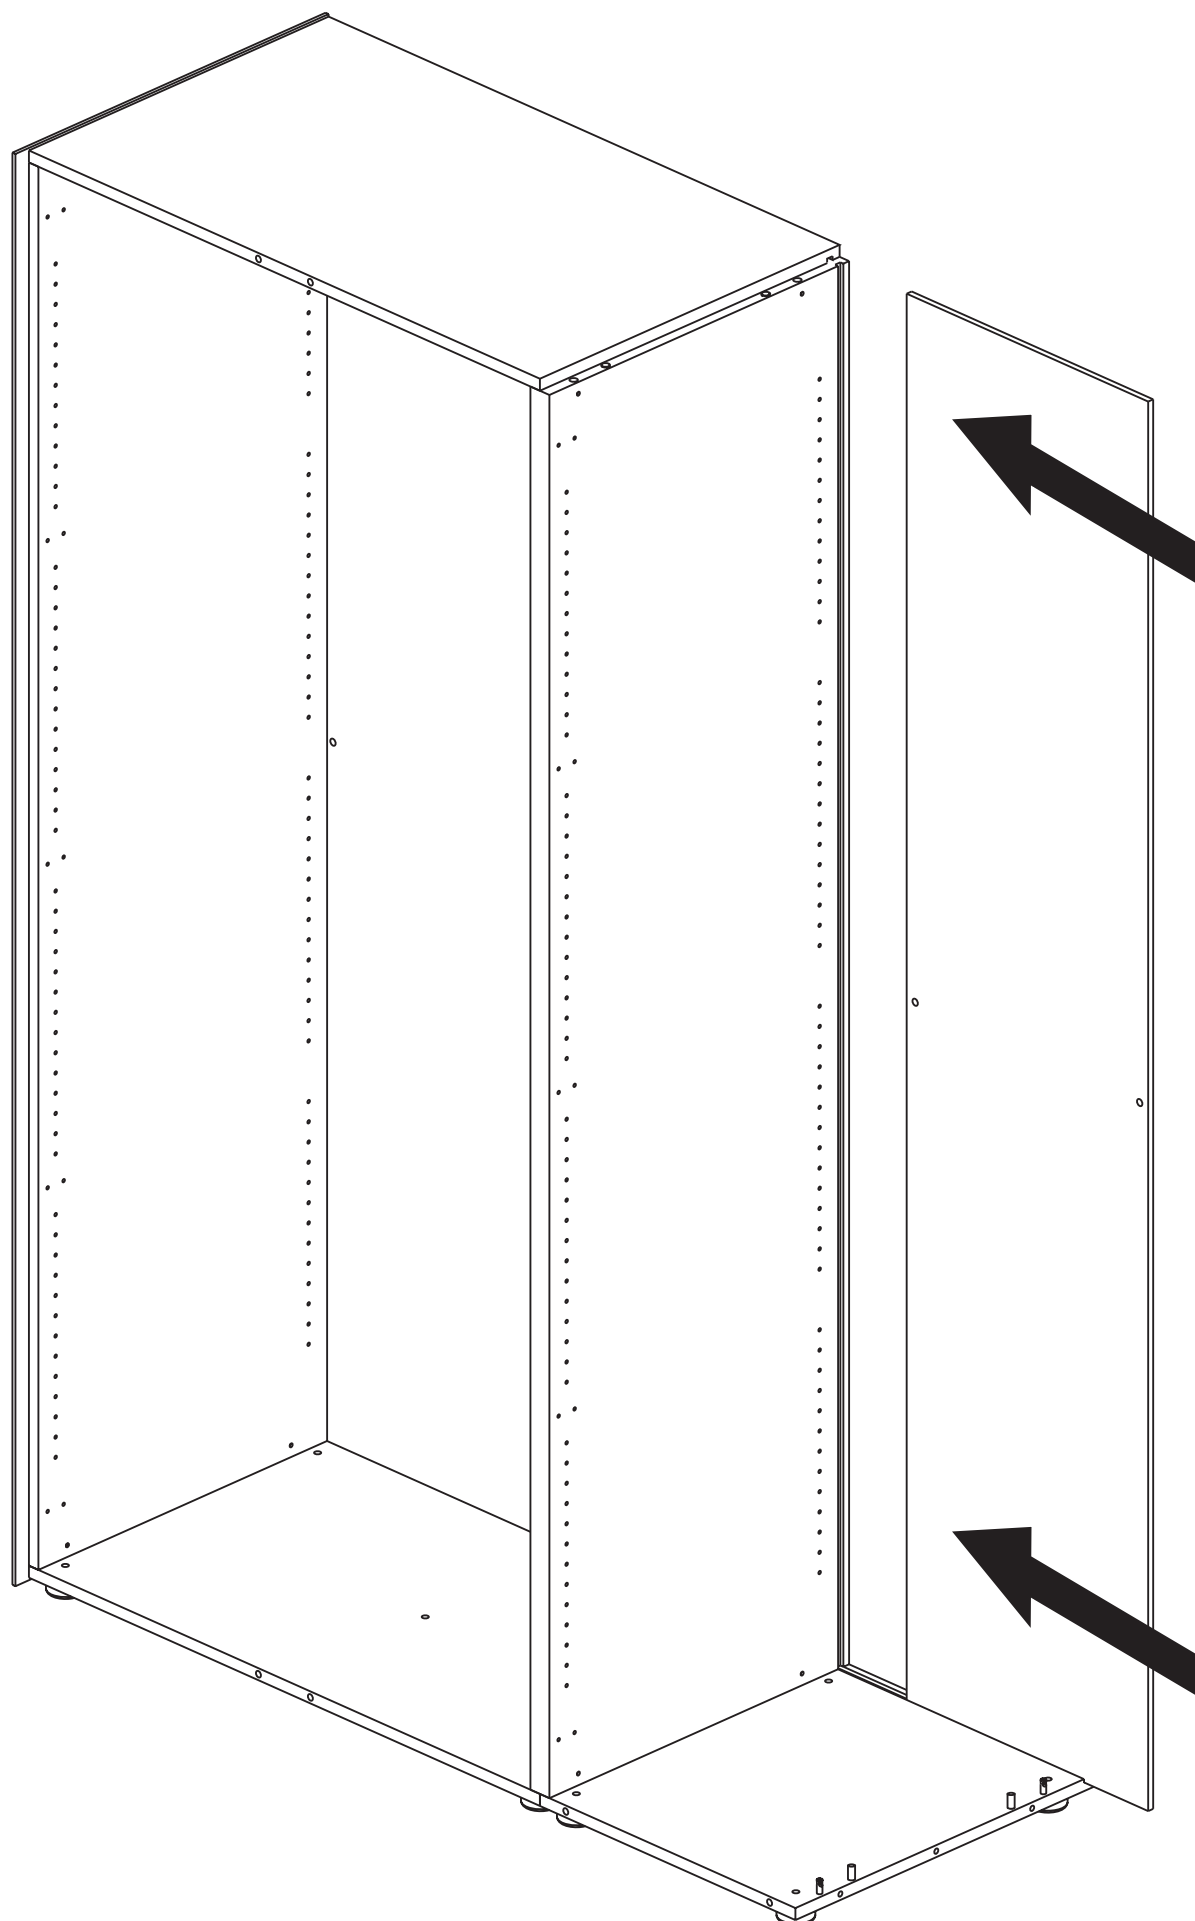

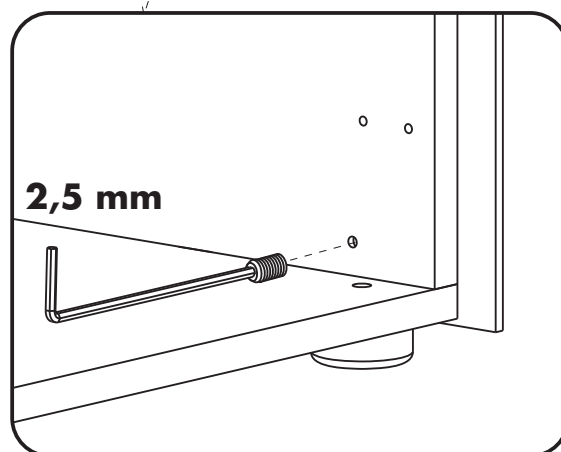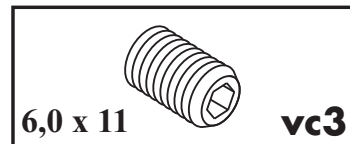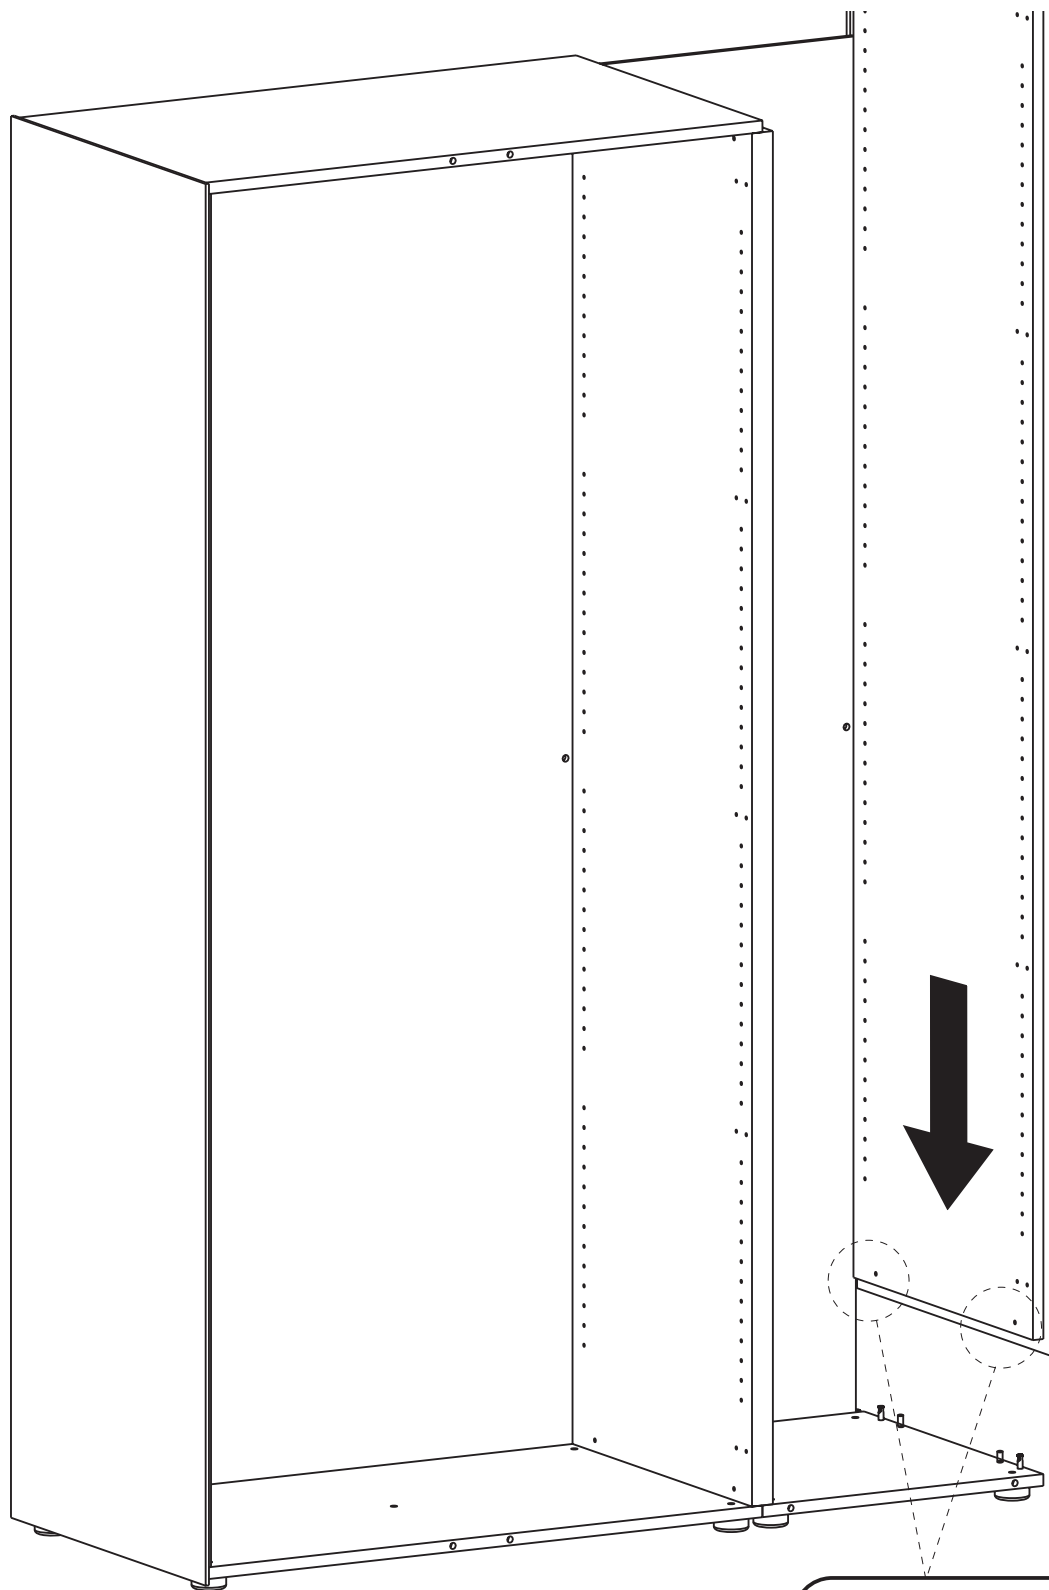

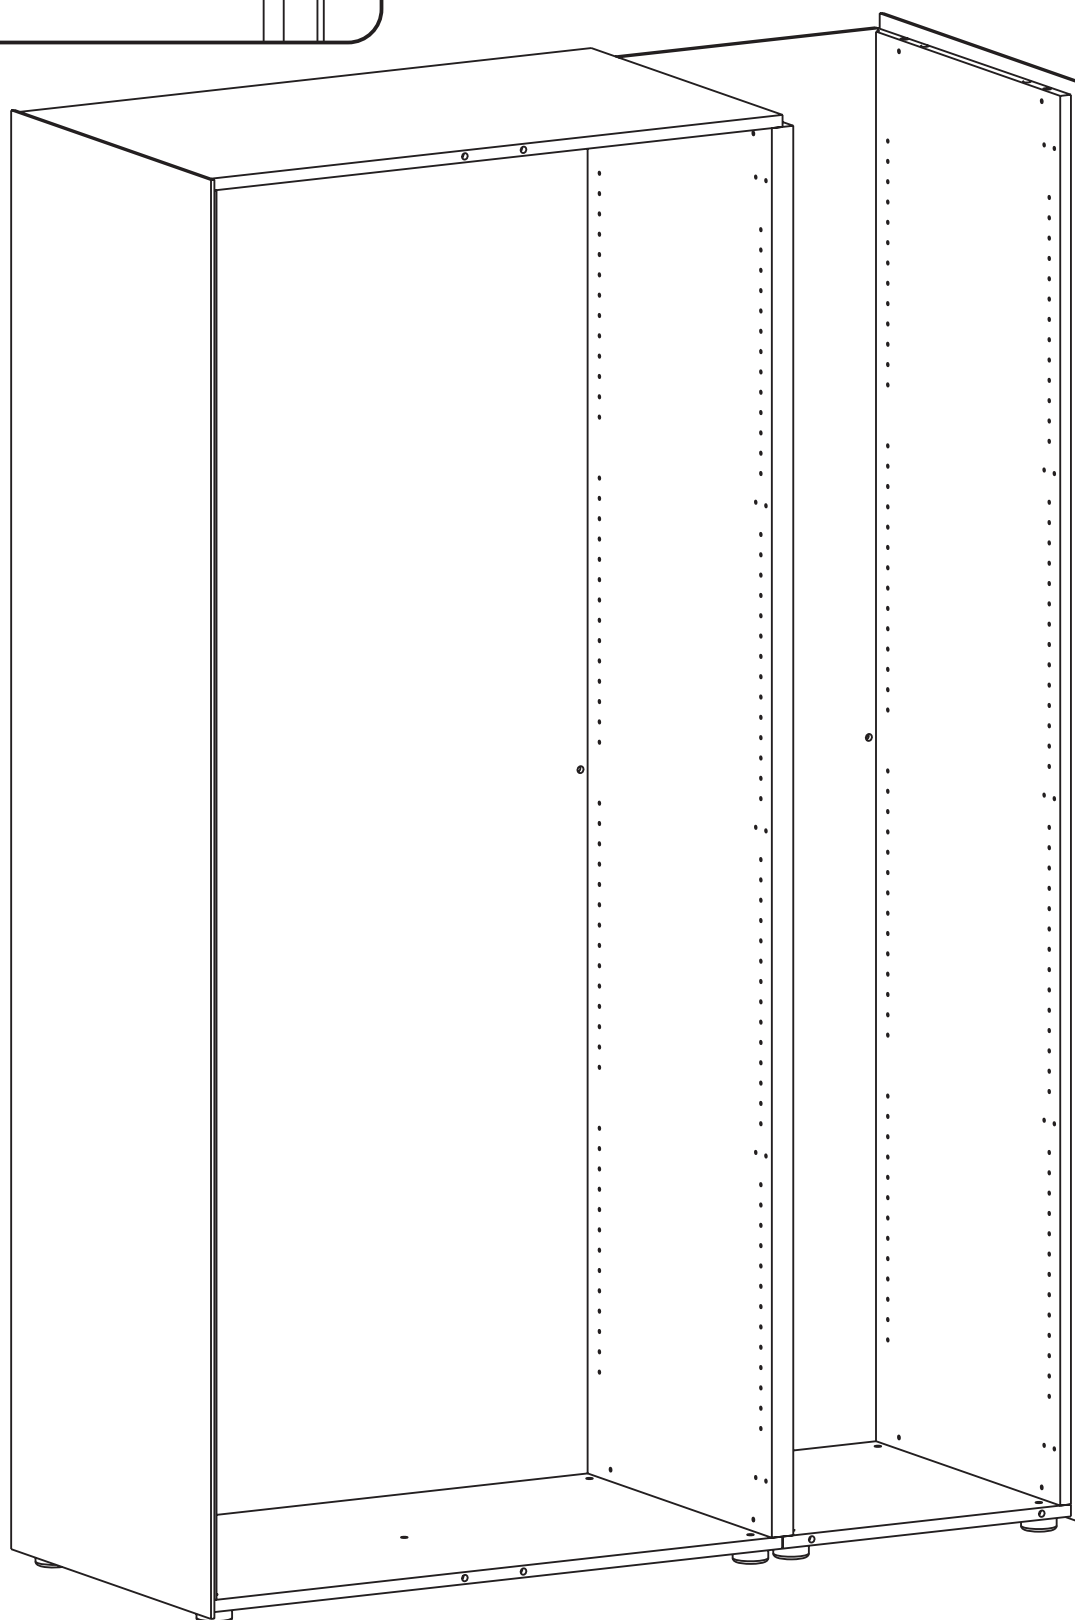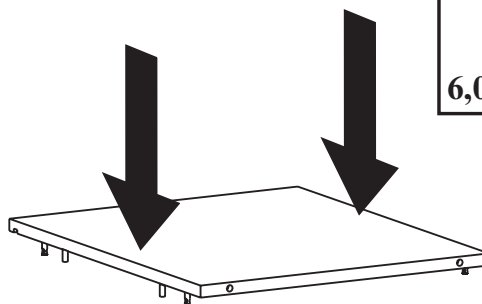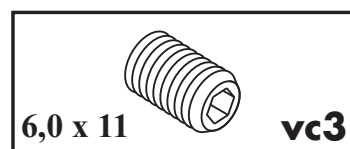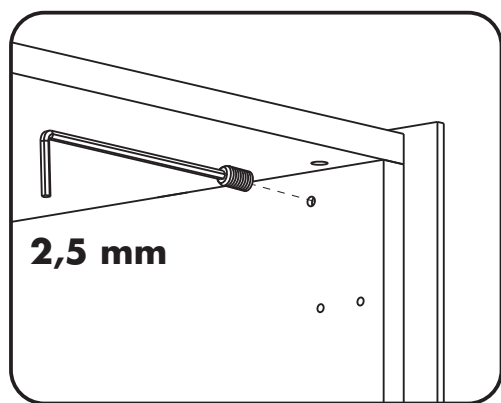

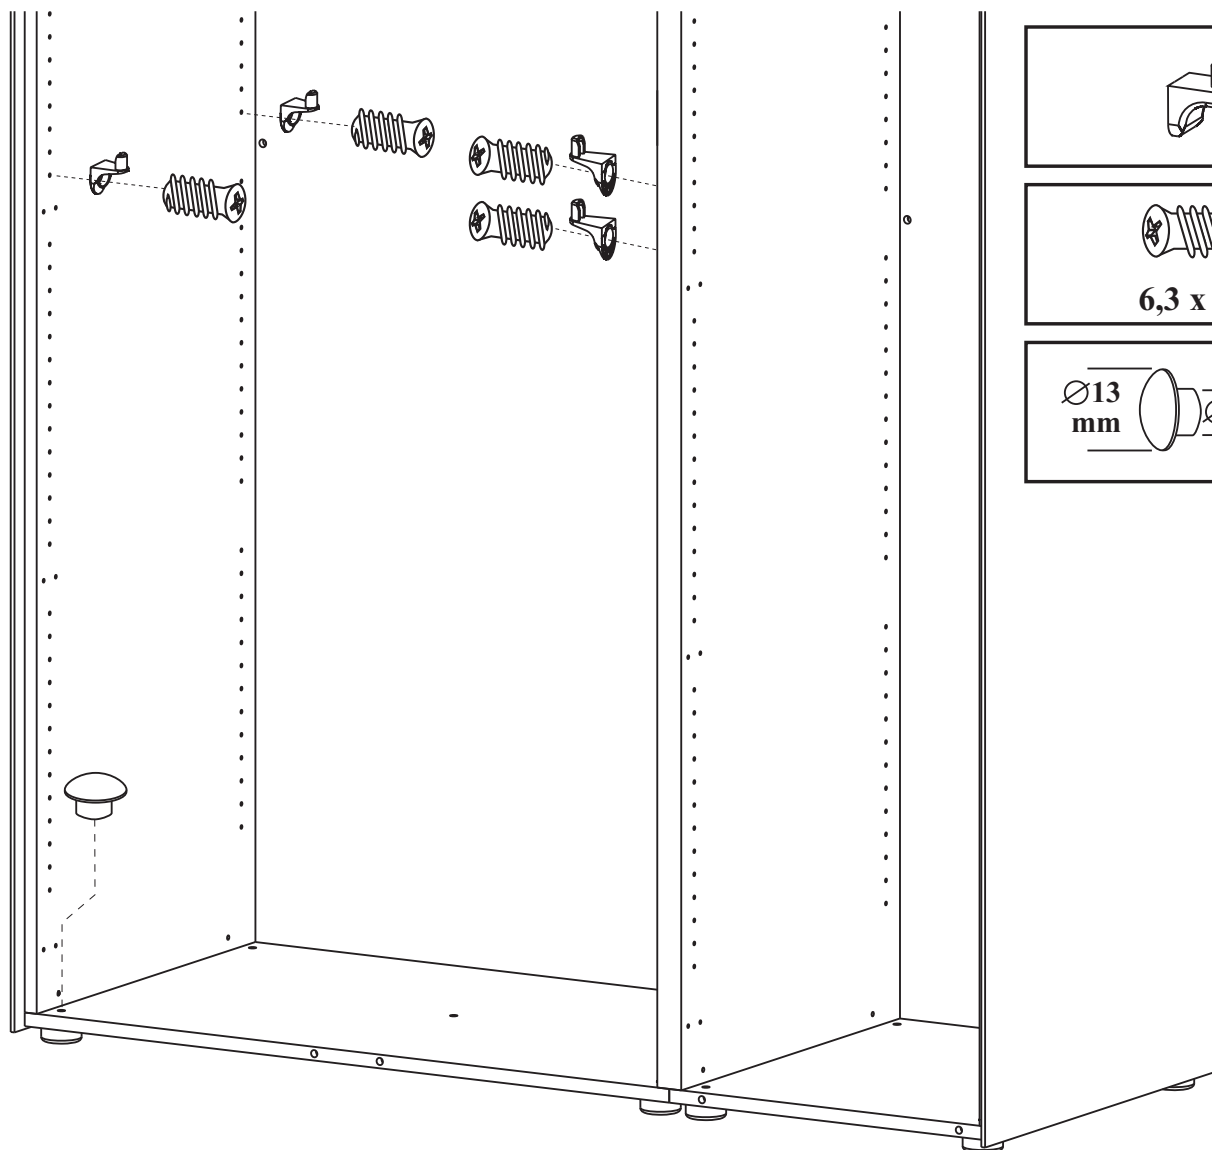


t7










6,3 x 13 es4








ak8

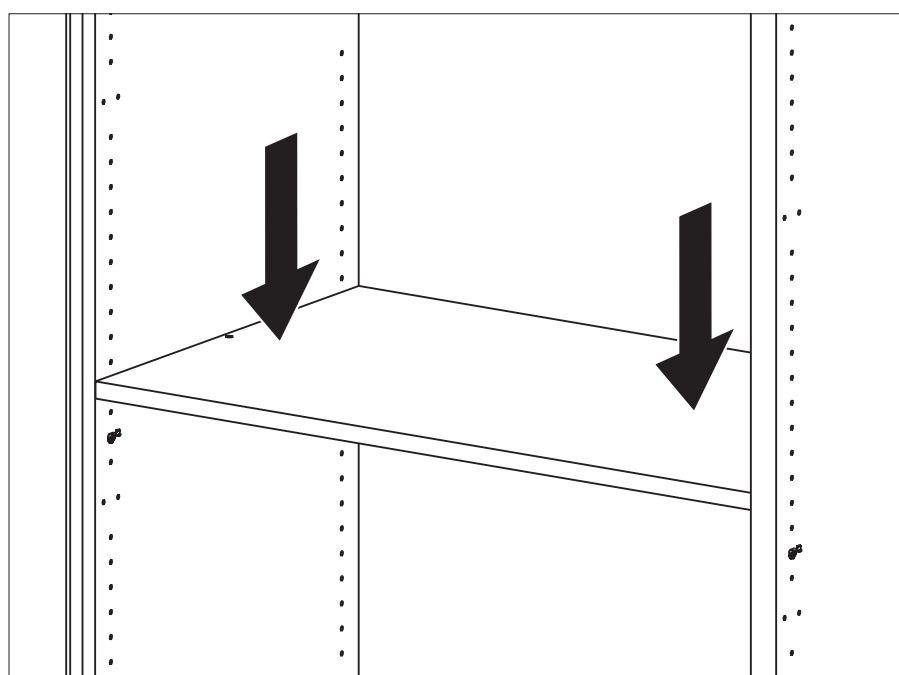

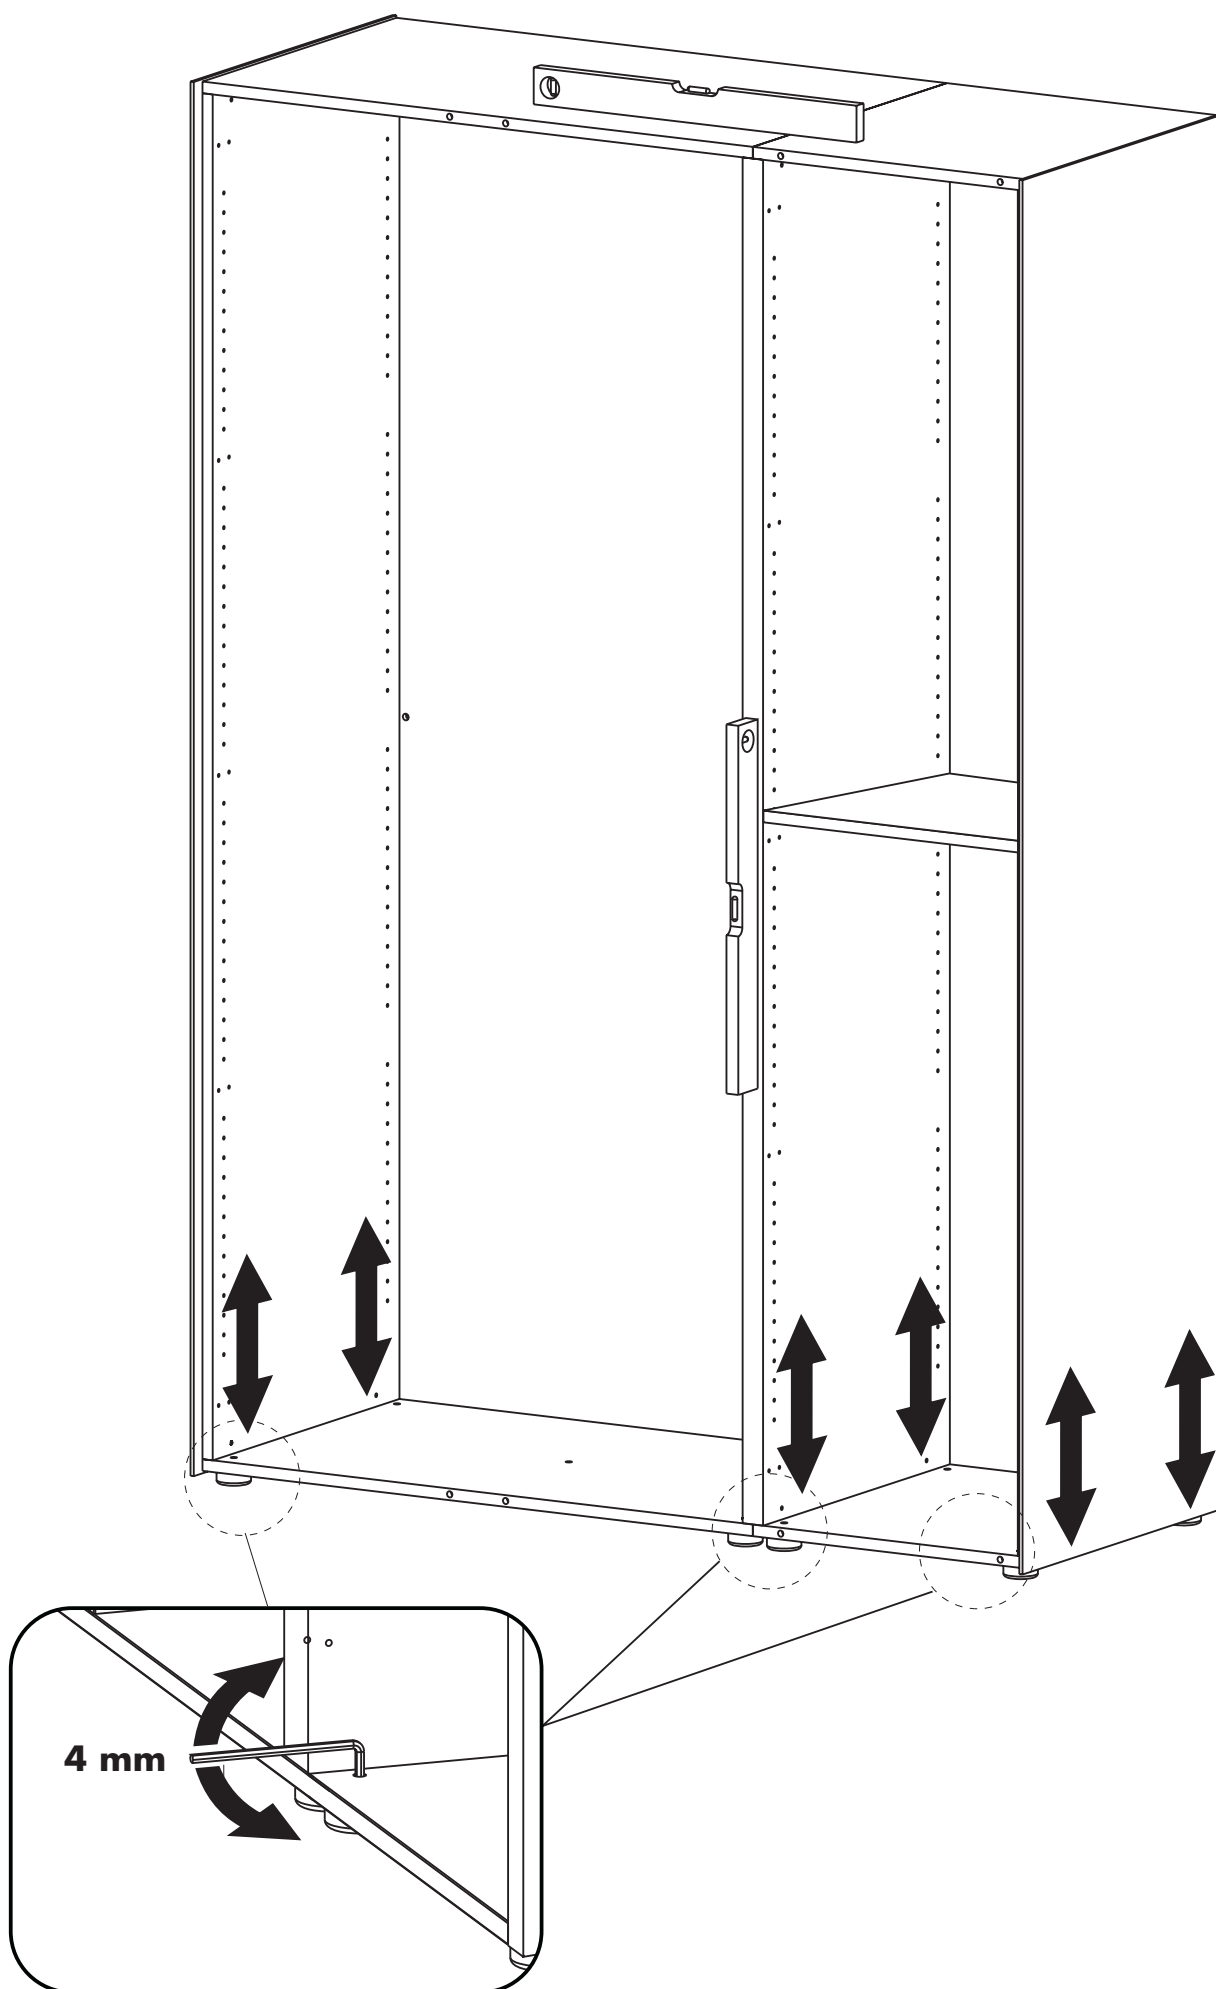

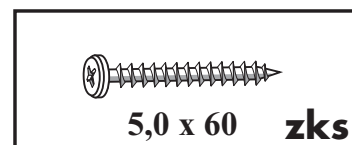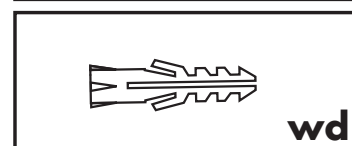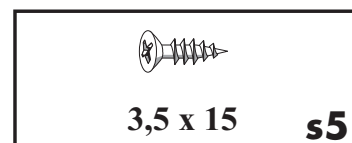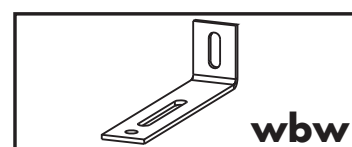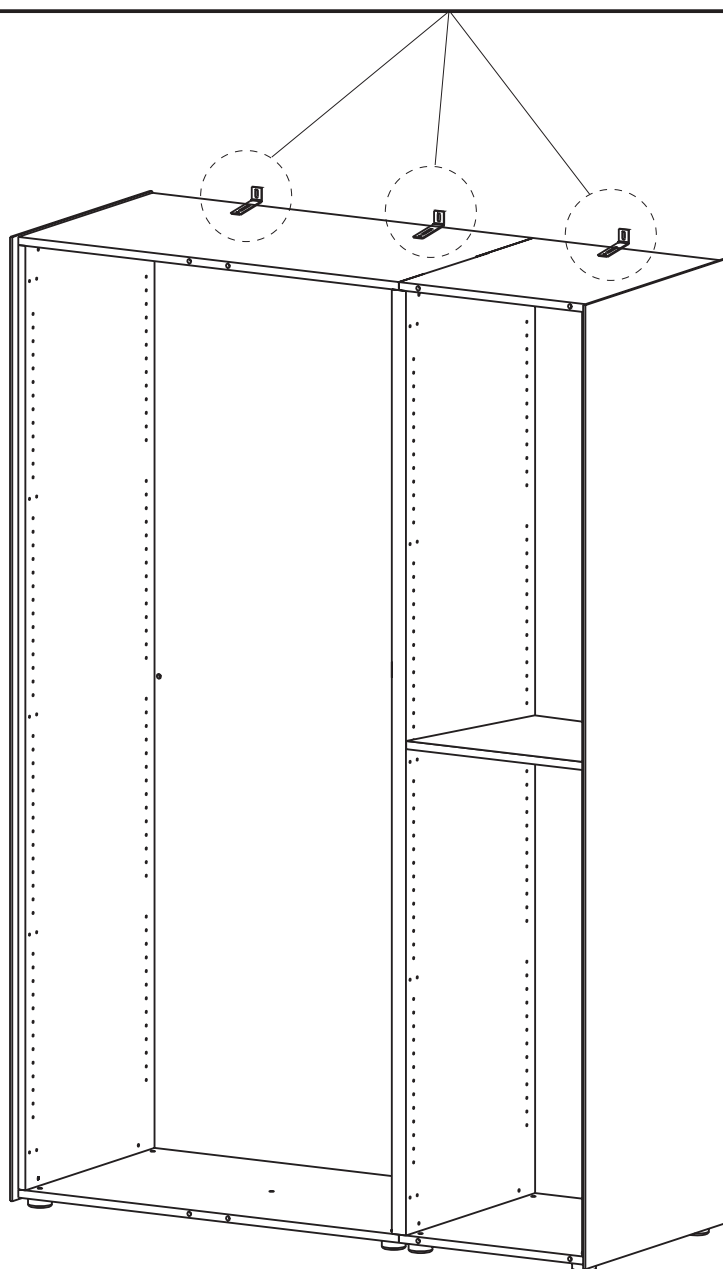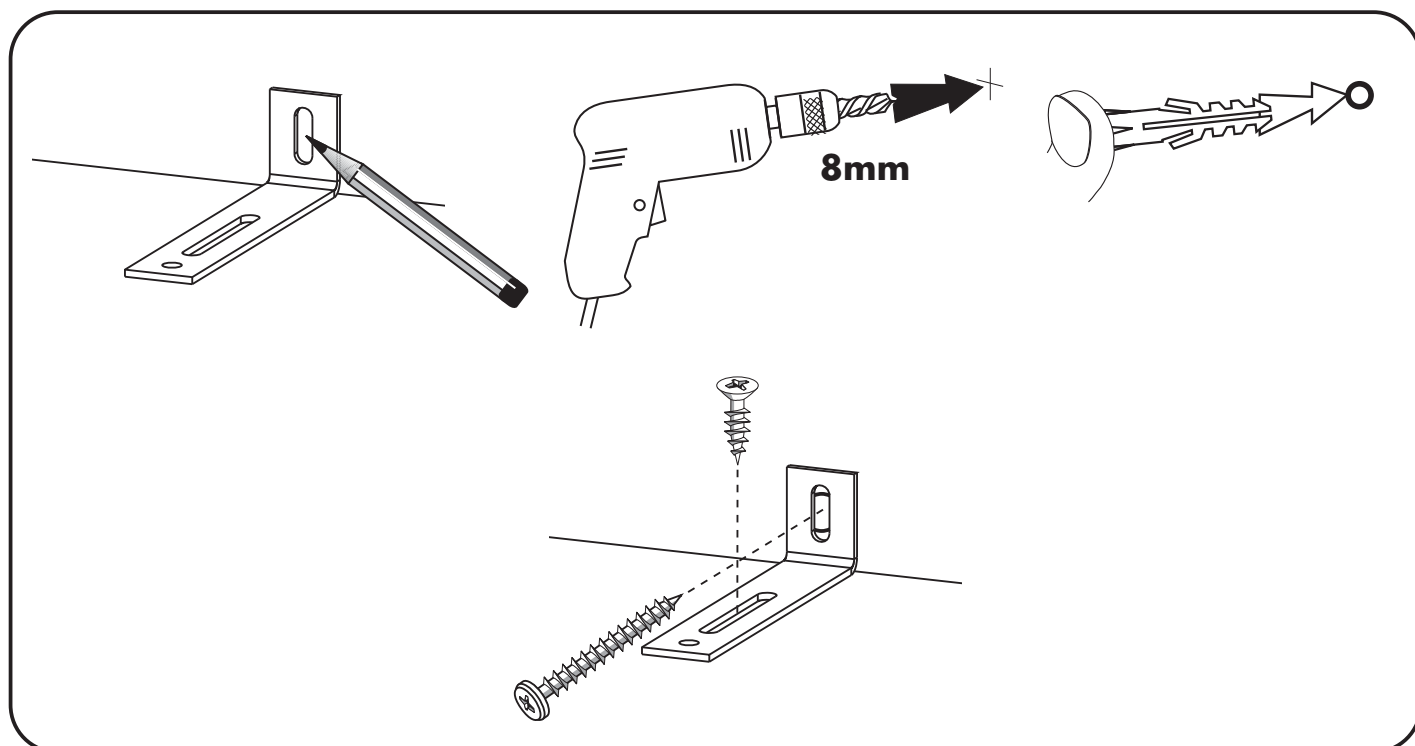

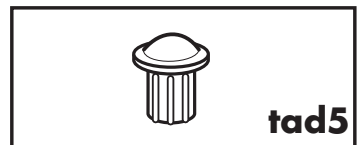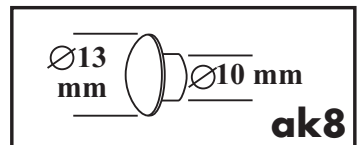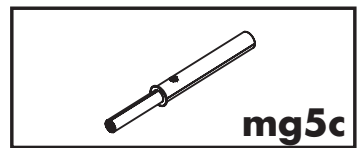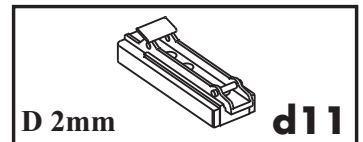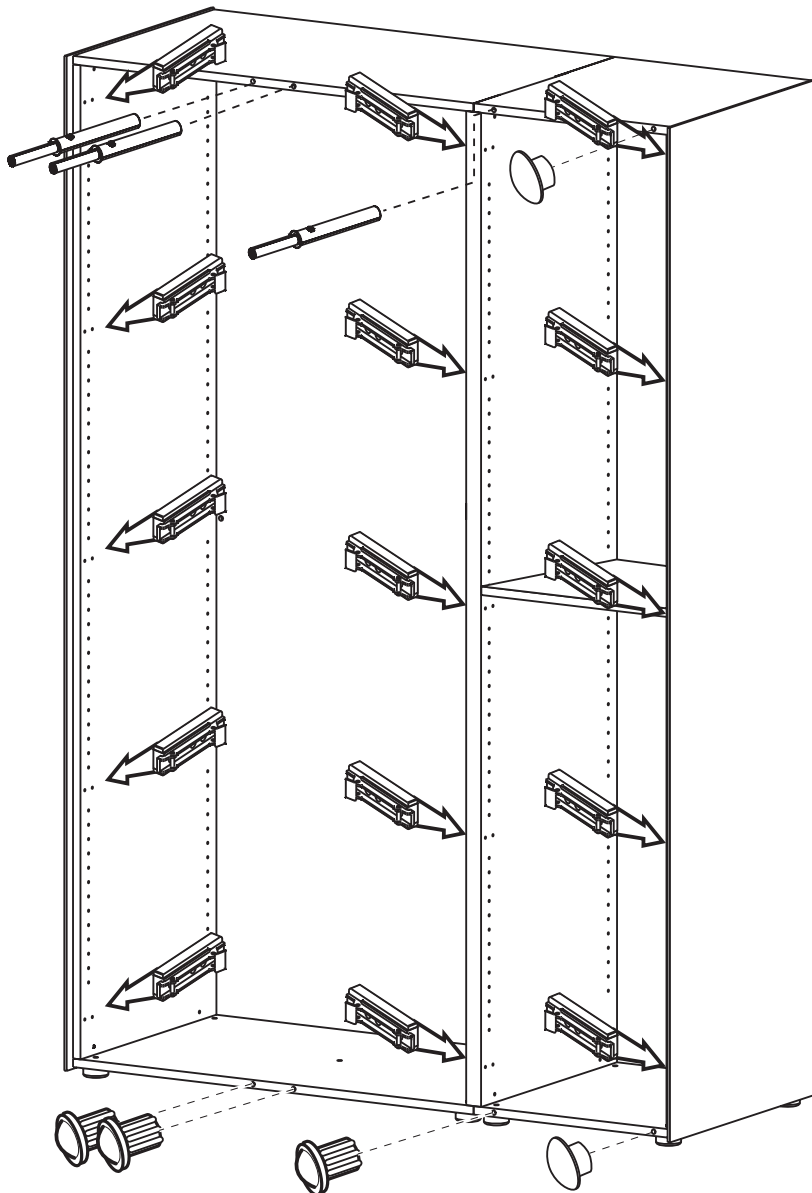

Montagerichtung beachten




Vorderkante



Entriegelung





Anschlagseite wählen

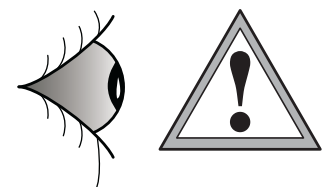


Dämpfer gegenüber Anschlagseite

Eintürige Elemente bekommen immer eine Tür mit Bürstendichtung!

Bei zweitürige Elementen hat die linke Tür eine Bürstendichtung!

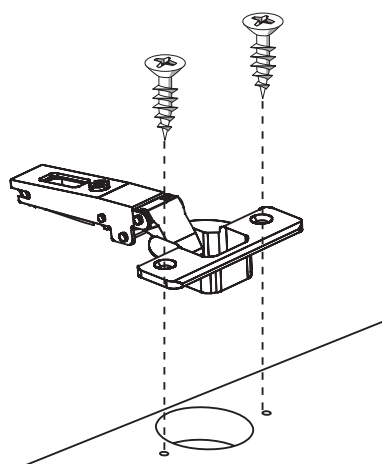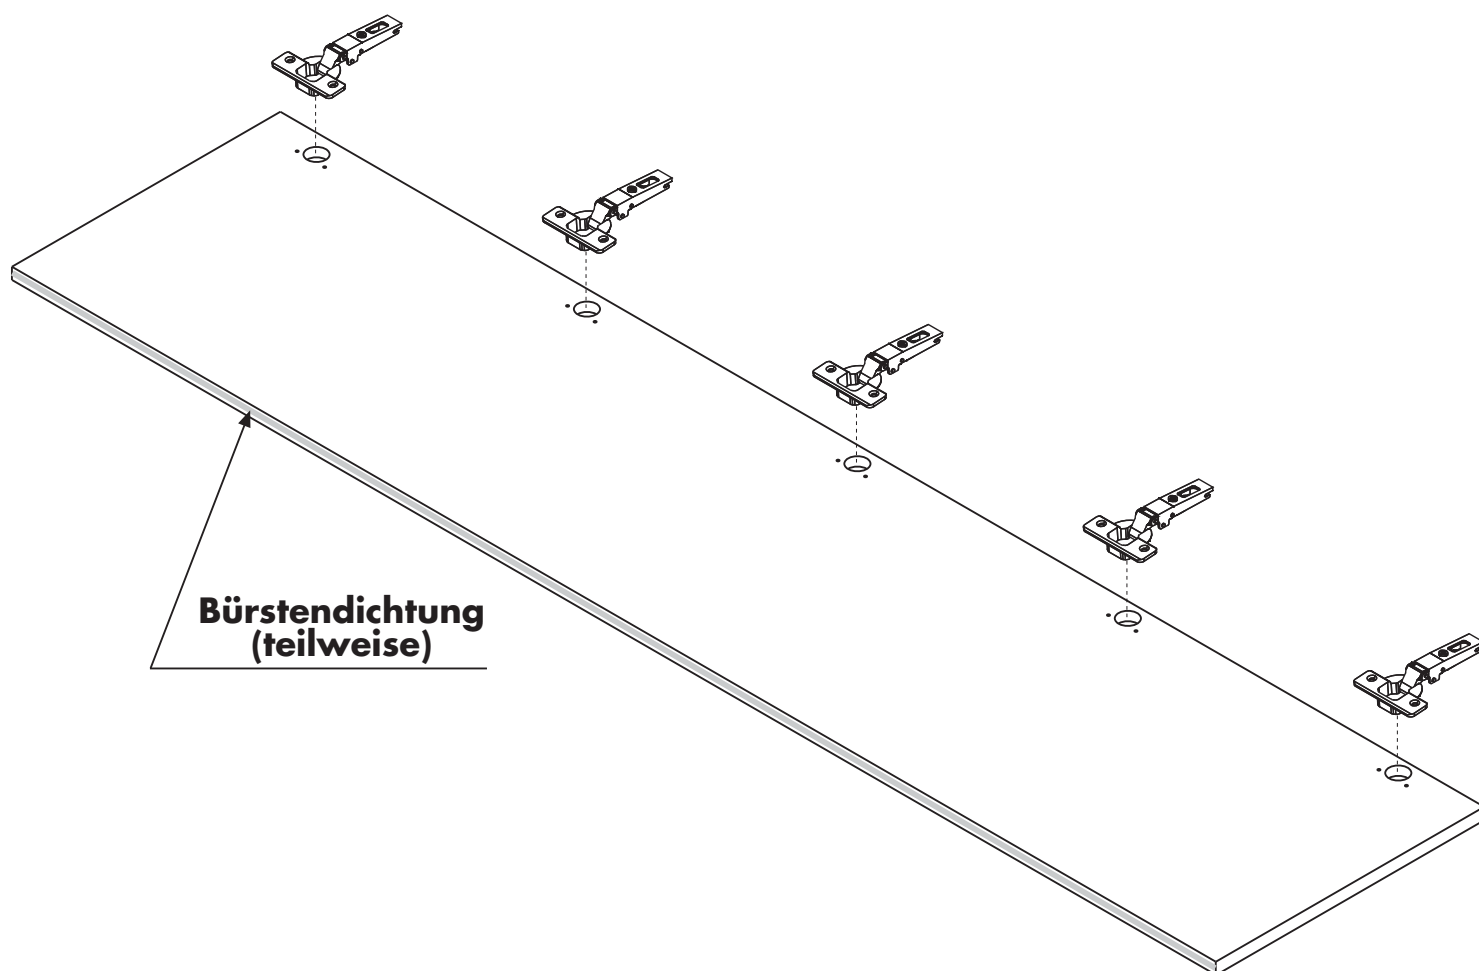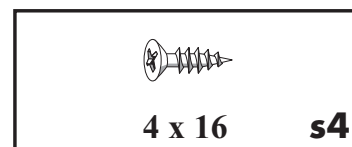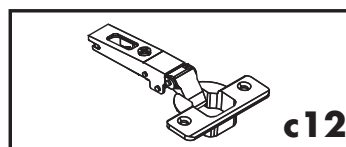

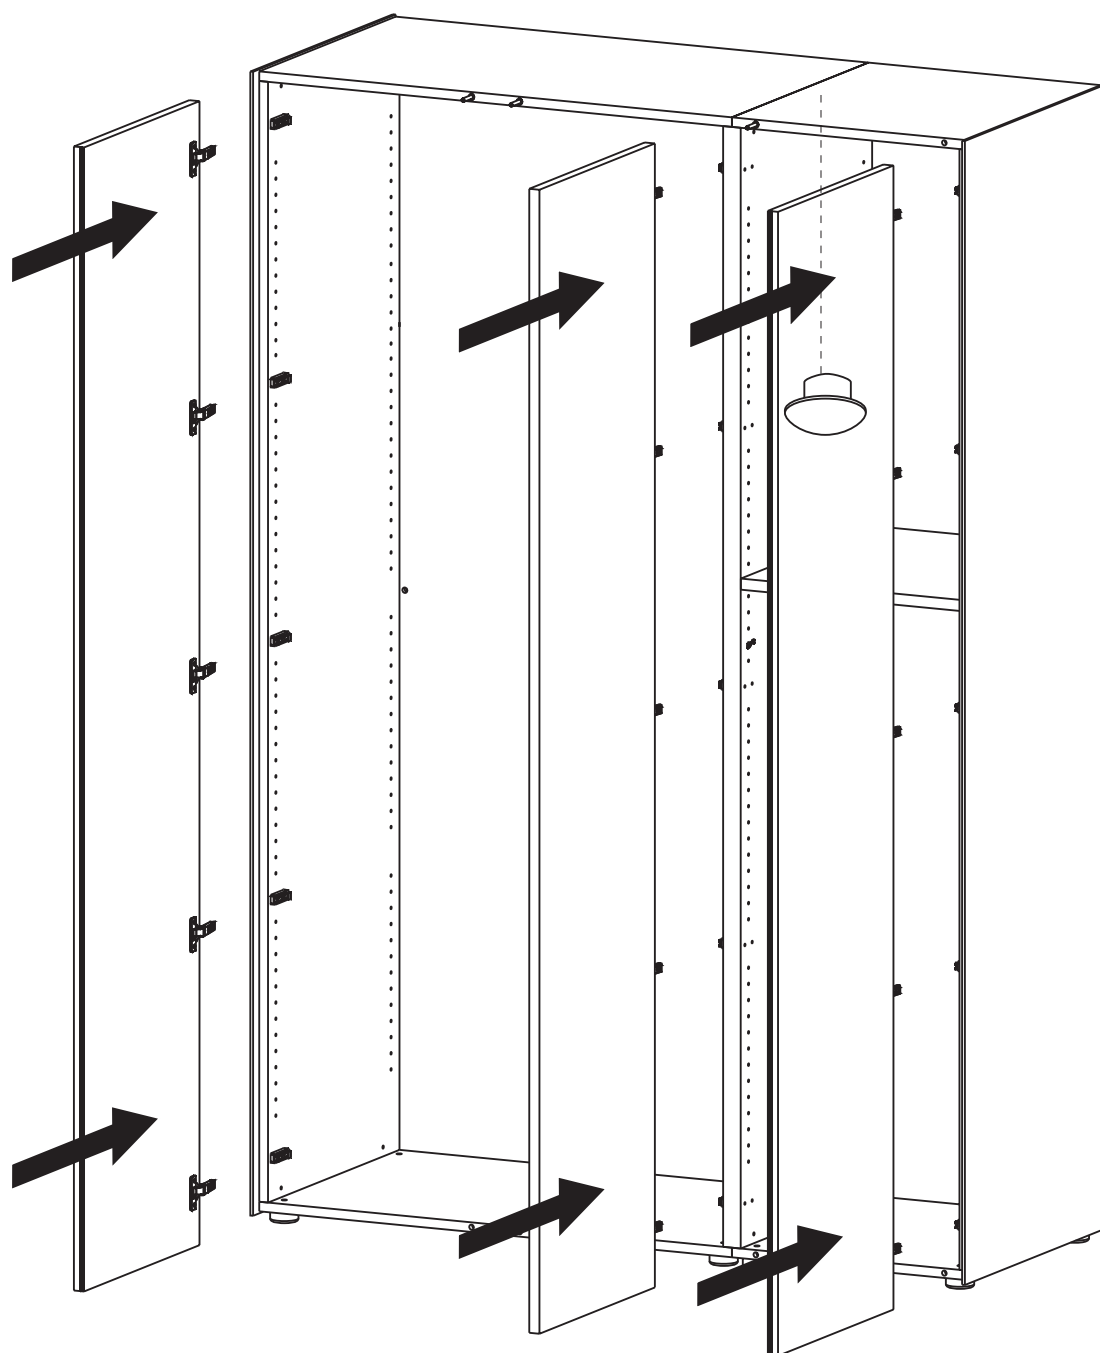




a2FE








Ø13
mm




Ø8 mm




ak1

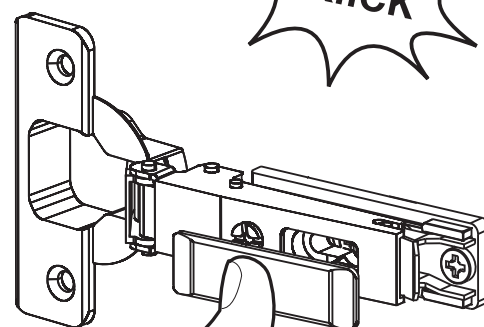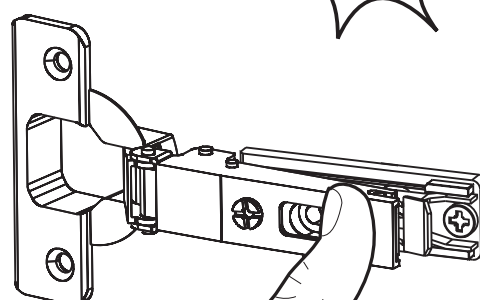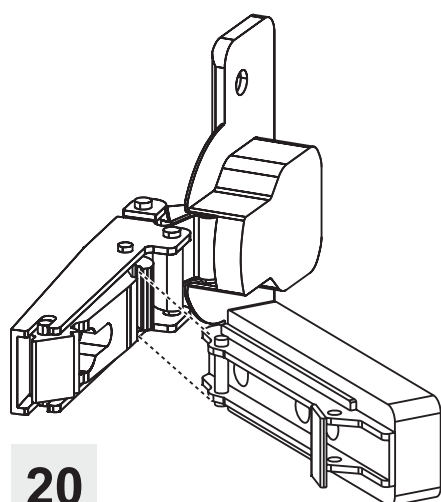


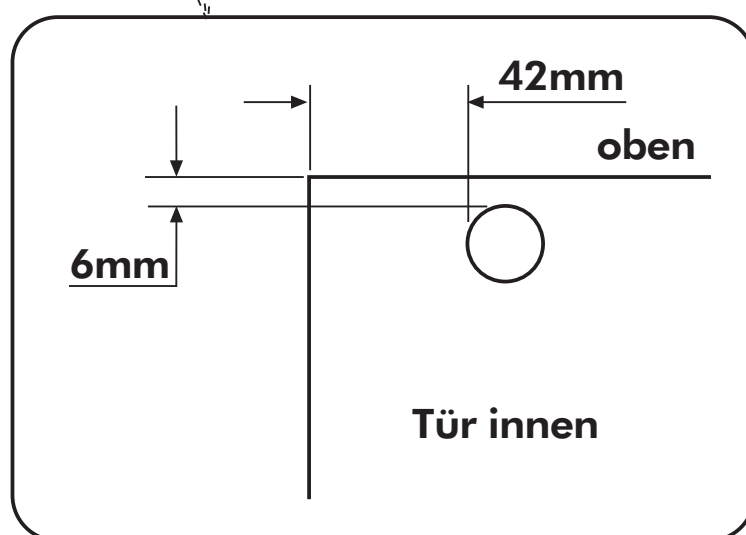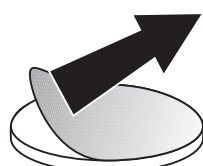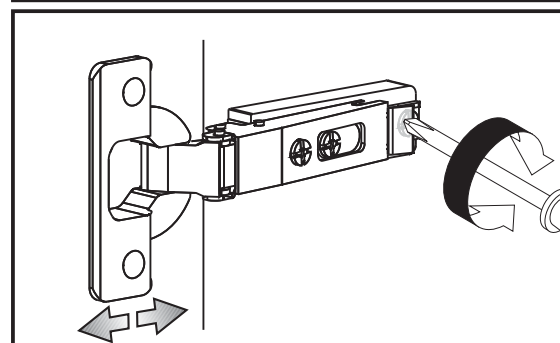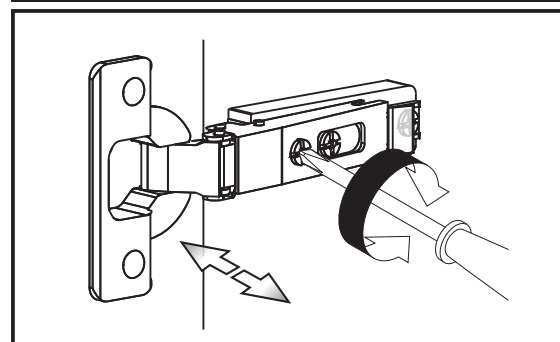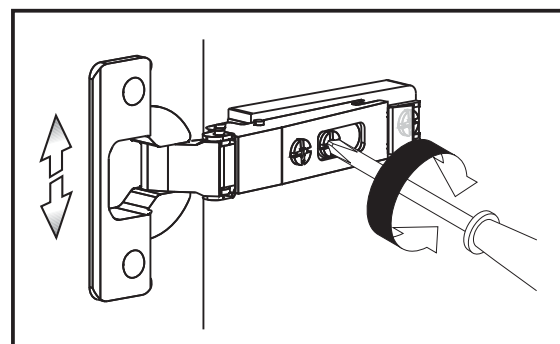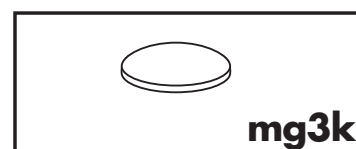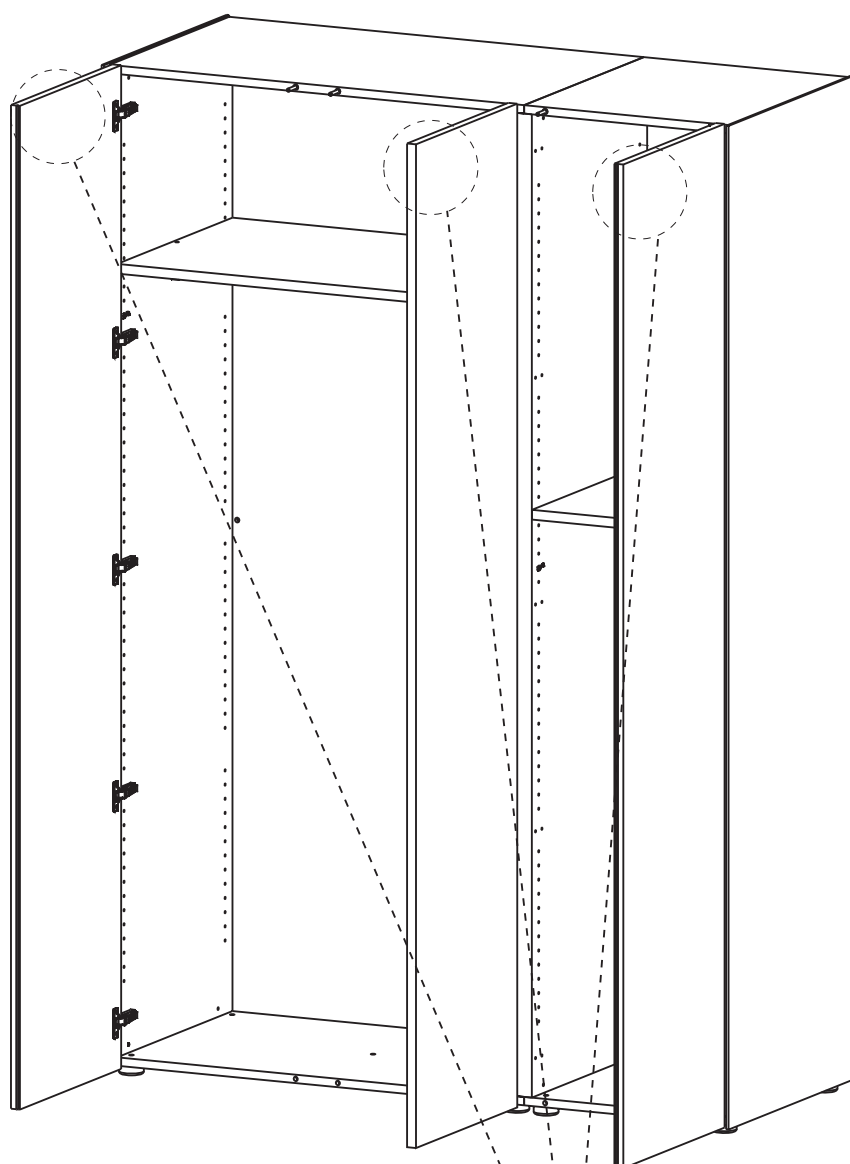



t8

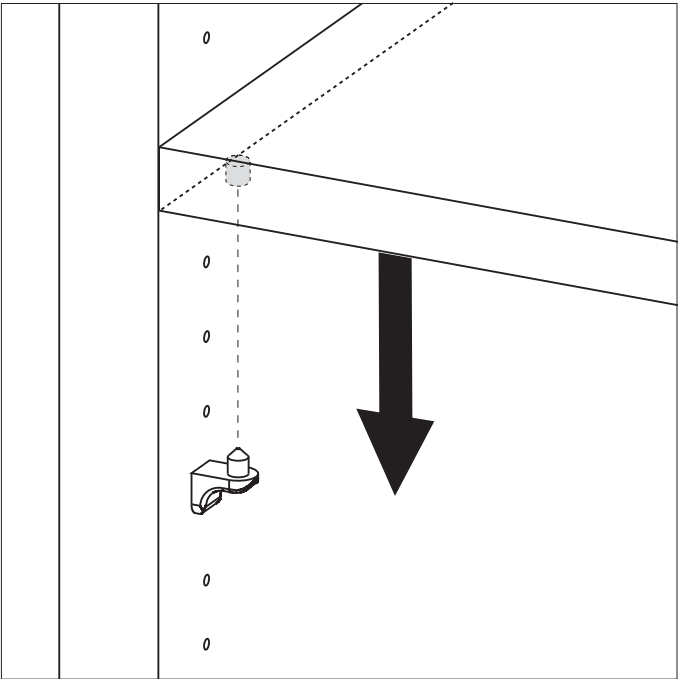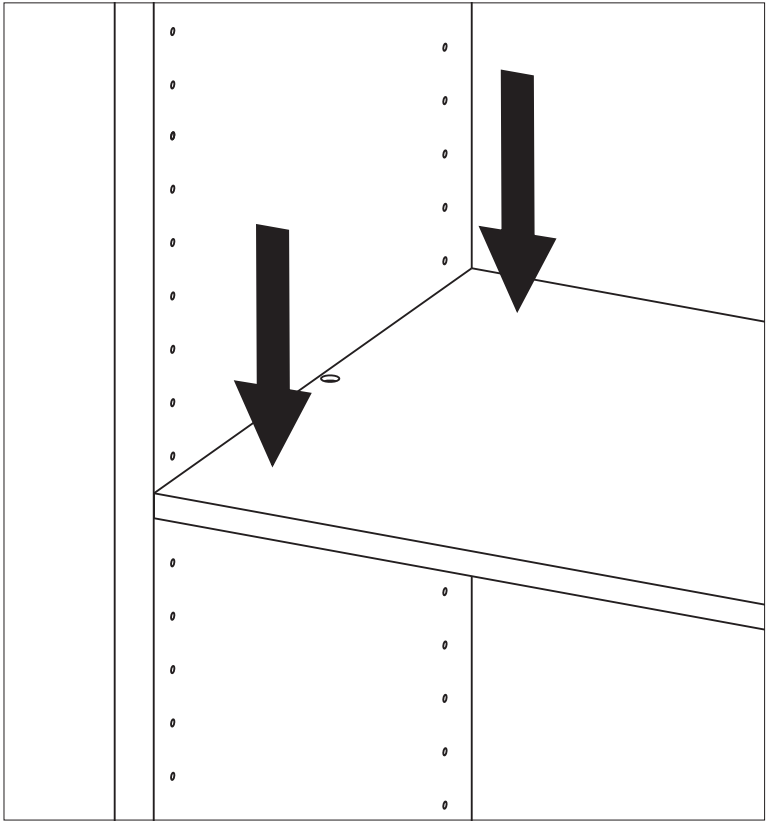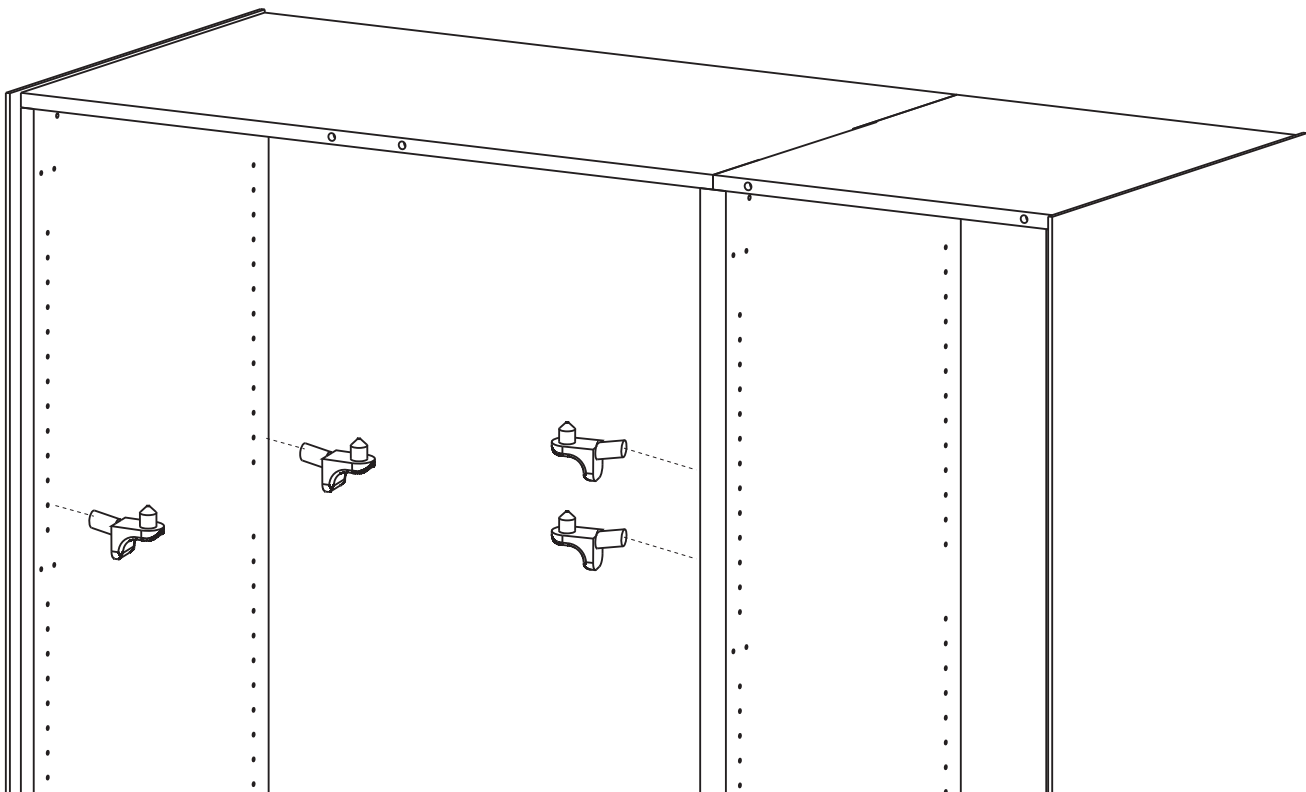

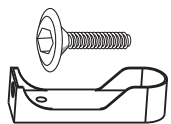

srl2



4 x 16

s4

